

# Používateľská príručka

**S19B220B**  
**S19B220NW**  
**S22B220BW**

Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.

## PRED POUŽITÍM VÝROBKU

7  
7  
7

### Ochrana autorských práv

Ikony použité v tomto návode  
Symboly pre bezpečnostné opatrenia

8

### Čistenie

8 Čistenie  
9 Zabezpečenie priestoru inštalácie  
9 Opatrenia pri skladovaní

10

### Bezpečnostné zásady

10 Elektrická energia a bezpečnosť  
11 Inštalácia  
13 Prevádzka

16

### Správna poloha na používanie produktu

## PRÍPRAVY

17

### Kontrola obsahu

17 Vybalenie  
18 Kontrola komponentov

19

### Diely

19 Predné tlačidlá  
21 Zadná strana

22

### Inštalácia

22 Upevnenie stojana  
23 Nastavenie sklonu výrobku  
24 Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo  
stojana na pracovný stôl  
26 Zámka proti odcudzeniu

## PRIPOJENIE A POUŽÍVANIE ZDROJOVÉHO ZARIADENIA

27

### Pred pripojením

27 Kontrolné body pred pripojením

27

### Pripojenie napájania

	28	<b>Pripojenie a používanie počítača</b>
	28	Pripojenie k počítaču
	29	Inštalácia ovládača
	30	Nastavenie optimálneho rozlíšenia
	31	Zmena rozlíšenia pomocou počítača
<b>NASTAVENIE OBRAZOVKY</b>	<b>35</b>	<b>Brightness</b>
	35	Nastavenie položky <b>Brightness</b>
	<b>36</b>	<b>Contrast</b>
	36	Konfigurácia položky <b>Contrast</b>
	<b>37</b>	<b>Sharpness</b>
	37	Konfigurácia položky <b>Sharpness</b>
	<b>38</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
	38	Konfigurovanie funkcie <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
	<b>39</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>
	39	Konfigurovanie funkcie <b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>
	<b>41</b>	<b>Coarse</b>
	41	Nastavenie položky <b>Coarse</b>
	<b>42</b>	<b>Fine</b>
	42	Nastavenie položky <b>Fine</b>
<b>KONFIGURÁCIA NASTAVENIA ODTIEŇA</b>	<b>43</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Color</b>
	43	Konfigurovanie funkcie <b>SAMSUNG MAGIC Color</b>
	<b>44</b>	<b>Red</b>
	44	Konfigurácia položky <b>Red</b>
	<b>45</b>	<b>Green</b>
	45	Konfigurácia položky <b>Green</b>
	<b>46</b>	<b>Blue</b>
	46	Konfigurácia položky <b>Blue</b>

## ZMENA VEĽKOSTI ALEBO POLOHY OBRAZOVKY

## NASTAVENIE A VYNULOVANIE

47	<b>Color Tone</b>
47	Konfigurácia nastavení položky <b>Color Tone</b>
48	<b>Gamma</b>
48	Konfigurácia položky <b>Gamma</b>
49	<b>H-Position a V-Position</b>
49	Konfigurácia položiek <b>H-Position</b> a <b>V-Position</b>
50	<b>Image Size</b>
50	Zmena položky <b>Image Size</b>
52	<b>Menu H-Position a Menu V-Position</b>
52	Konfigurácia položiek <b>Menu H-Position</b> a <b>Menu V-Position</b>
53	<b>Reset</b>
53	Vynulovanie nastavení (položka <b>Reset</b> )
54	<b>Language</b>
54	Zmena položky <b>Language</b>
55	<b>Eco Saving</b>
55	Konfigurácia funkcie šetrenia energie <b>Eco Saving</b>
56	<b>Off Timer On/Off</b>
56	Konfigurácia položky <b>Off Timer On/Off</b>
57	<b>Off Timer Setting</b>
57	Konfigurácia položky <b>Off Timer Setting</b>
58	<b>PC/AV Mode</b>
58	Konfigurácia položky <b>PC/AV Mode</b>
59	<b>Key Repeat Time</b>
59	Konfigurácia položky <b>Key Repeat Time</b>
60	<b>Customized Key</b>
60	Konfigurácia funkcie <b>Customized Key</b>

	61	<b>Auto Source</b>
	61	Konfigurácia položky <b>Auto Source</b>
	62	<b>Display Time</b>
	62	Konfigurácia položky <b>Display Time</b>
	63	<b>Menu Transparency</b>
	63	Zmena položky <b>Menu Transparency</b>
<b>PONUKA INFORMATION A ĎALŠIE MOŽNOSTI</b>	64	<b>INFORMATION</b>
	64	Zobrazenie položky <b>INFORMATION</b>
	65	<b>Konfigurácia položiek Brightness a Contrast na úvodnej obrazovke</b>
<b>INŠTALÁCIA SOFTVÉRU</b>	66	<b>Magic Tune</b>
	66	Čo je MagicTune?
	66	Inštalácia softvéru
	67	Odstránenie softvéru
	68	<b>MultiScreen</b>
	68	Inštalácia softvéru
	69	Odstránenie softvéru
<b>SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV</b>	70	<b>Požiadavky pred kontaktovaním strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung</b>
	70	Testovanie produktu
	70	Kontrola rozlíšenia a frekvencie
	70	Skontrolujte nasledovné.
	73	<b>Otázky a odpovede</b>
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	75	<b>Všeobecné</b>
	77	<b>Šetrič energie</b>
	78	<b>Tabuľka štandardných signálových režimov</b>

<b>PRÍLOHA</b>	<b>81</b>	<b>kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE</b>
	<b>87</b>	<b>Zodpovednosť za platené služby (náklady vzniknuté zákazníkom)</b>
	87	Nejde o poruchu výrobku
	87	Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
	87	Iné
	<b>89</b>	<b>Správna likvidácia</b>
	89	Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
	<b>90</b>	<b>Terminológia</b>
<b>INDEX</b>		

## Ochrana autorských práv

V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2012 Samsung Electronics

Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.

Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung Electronics je zakázané.

Microsoft, Windows a Windows NT sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation.

VESA, DPM a DDC sú registrované obchodné značky spoločnosti Video Electronics Standards Association.





- Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
  - (a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.  
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
  - (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.  
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
- Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.

## Ikony použité v tomto návode



Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na obrázkoch.

## Symbyly pre bezpečnostné opatrenia


 Výstraha	V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo smrteľnému zraneniu.
 Upozornenie	V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo škodám na majetku.
	Činnosti označené týmto symbolom sú zakázané.
	Pokyny označené týmto symbolom je nevyhnutné dodržiavať.

## Čistenie

### Čistenie

Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu ľahko poškriabať.


Pri čistení postupujte nasledovne.

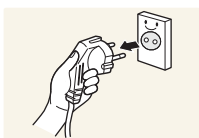

1. Vypnite monitor a počítač.
2. Odpojte napájací kábel od monitora.



Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

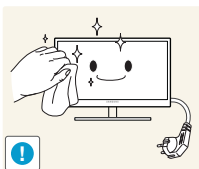


3. Monitor utrite čistou, mäkkou a suchou tkaninou.




- Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo aktívnych látok.



- Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na výrobok.

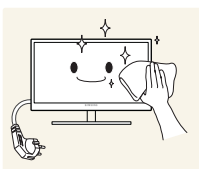

4. Pri čistení vonkajšieho povrchu monitora namočte mäkkú a suchú handričku vo vode a dôkladne ju vyžmýkajte.

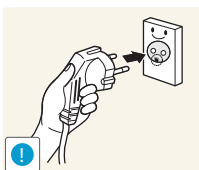

5. Po vyčistení výrobku k nemu pripojte napájací kábel.
6. Zapnite monitor a počítač.




## Zabezpečenie priestoru inštalácie

- Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie uvedeného alebo väčšieho priestoru.



Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.

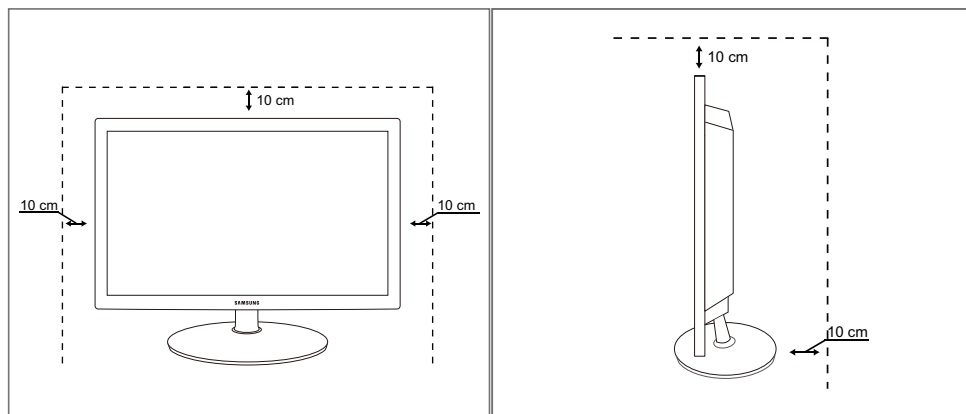

## Opatrenia pri skladovaní



Ak potrebujete vyčistiť vnútro monitora, je nevyhnutné sa obrátiť na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 81). (Poskytnutie služby je spoplatnené.)

## Bezpečnostné zásady

### Elektrická energia a bezpečnosť



Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na obrázkoch.



#### Výstraha



Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú zásuvku.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.




Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte veľký počet výrobkov.

- V opačnom prípade by mohlo dôjsť k prehriatiu zásuvky a vzniku požiaru.




Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

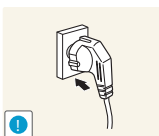


Sieťovú zástrčku zasunúť až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.

- Nestabilné pripojenie môže spôsobiť požiar.

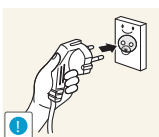

Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky. (len izolované zariadenia typu 1).

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.

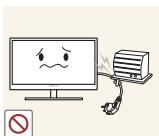

Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel nezaťažujte pôsobením ťažkého predmetu.

- Poškodený napájací kábel môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.



Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.



Z okolia kontaktov zástrčky a zásuvky odstráňte cudzorodé látky, napríklad prach, pomocou suchej tkaniny.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.


# Pred použitím výrobku

## Upozornenie




Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.

- Výrobok sa môže poškodiť náhlou zmenou elektrického prúdu.

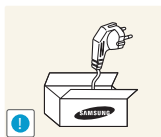


Napájací kábel nepoužívajte pre iné výrobky okrem schválených výrobkov dodávaných spoločnosťou Samsung.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

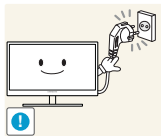

Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.

- Ak sa pri výrobku vyskytne akýkoľvek problém, úplne prerušte prívod napájania výrobku odpojením napájacieho kábla.
- Pomocou vypínača nemožno úplne odpojiť napájanie výrobku.

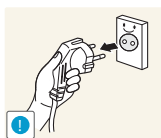

Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

## Inštalácia

## Výstraha




Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety. Výrobok neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.



Výrobok neinštalujte v úzkych priestoroch s nedostatočným vetraním, napríklad na polici na knihy alebo v nástennej skrinke.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej teploty.

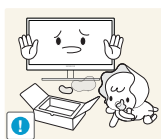

Plastový obal výrobku odložte na mieste, kde je mimo dosahu detí.


- Deti by sa ním mohli udusiť.

# Pred použitím výrobku



Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica, naklonený povrch a pod.).

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
- Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť jeho poškodenie alebo vznik požiaru.

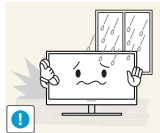

Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu prachu, vlhkosti (kvapky vody a pod.), mastnoty alebo dymu.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.



Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo horúcich predmetov, napríklad kachlí.

- V opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť požiar.



Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.

- Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.




Jedlé oleje, ako napríklad sójový olej, môžu výrobok poškodiť alebo zdeformovať. Neinštalujte výrobok v kuchyni ani v blízkosti kuchynského pultu.

## Upozornenie



Pri premiestňovaní výrobku postupujte opatrne, aby výrobok nespadol.

- V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.

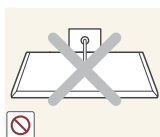

Výrobok nekladte na jeho prednú stranu.


- Obrazovka sa môže poškodiť.



Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj prednej časti výrobku neprečnieval.

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
- Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.

# Pred použitím výrobku

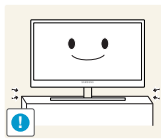

Výrobok opatrne položte.

- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.




Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené pôsobeniu jemných častíc, chemických látok alebo extrémnych teplôt alebo letisko alebo vlaková stanica, kde bude výrobok trvalo prevádzkovaný počas dlhej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.

- Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, pred inštaláciu je nevyhnutné sa poradiť so servisným strediskom pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 81).

## Prevádzka



### Výstraha

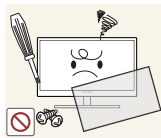


Vo výrobku sa nachádza vysoké napätie. Nepokúšajte sa výrobok sami rozoberať, opravovať alebo upravovať.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 81).




Pred premiestňovaním výrobku vypnite vypínač a odpojte napájací kábel a všetky ostatné pripojené káble.

- V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

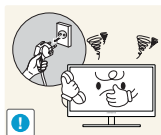


Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 81).

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

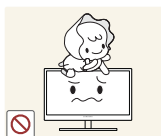

Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.

- Výrobok môže spadnúť a spôsobiť dieťaťu poranenie alebo vážnu ujmu.

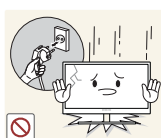

Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší povrch, vypnite ho, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 81).


- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

# Pred použitím výrobku



Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety, hračky ani sladkosti.

- Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie, keď sa deti pokúšajú dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.

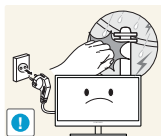


Počas výskytu bleskov alebo búrky vypnite výrobok a odpojte napájací kábel.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.



Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

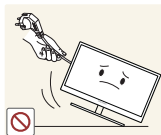


Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.

- V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.



V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky. Priestor taktiež okamžite vyvetrajte.

- Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.

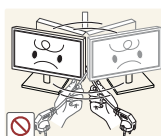

Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný kábel.

- V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.



V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné látky.

- Môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.



Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.

- V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej teploty.

# Pred použitím výrobku



Do vetracích otvorov alebo konektorov výrobku nevkladajte kovové predmety (paličky, mince, sponky a pod.) alebo zápalné predmety (papier, zápalky a pod.).

- Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 81).
- Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.




Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a pod.) ani kovové predmety.

- Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 81).
- Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.




## Upozornenie

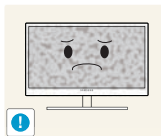

Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže spôsobiť vypálenie zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.

- Ak sa výrobok chystáte dlhšie nepoužívať, aktivujte režim úspory energie alebo šetrič obrazovky s pohyblivým obrazom.

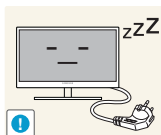


Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru v dôsledku nahromadeného prachu, prehriatia, zásahu elektrickým prúdom alebo elektrického zvodu.



Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.

- Inak sa vám môže zhoršiť zrak.

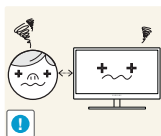

Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.



Monitor nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.


- Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.



V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

# Pred použitím výrobku

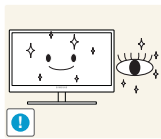


Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút oddýchnuť.


- Únava očí sa zmierni.



Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť horúca.

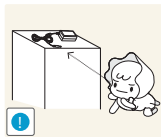


Malé súčasti príslušenstva k výrobku odložte mimo dosahu detí.

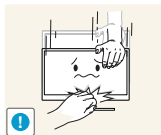

Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.

- V opačnom prípade môže u detí dôjsť k privretiu alebo poraneniu prstov alebo rúk.
- Nadmerné naklonenie výrobku môže spôsobiť jeho pád a následné poranenie.

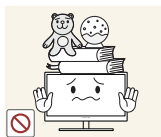

Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.

- Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.

## Správna poloha na používanie produktu



Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:


- Narovnajzte chrbát.
- Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou má byť 45 až 50 cm, pričom na obrazovku by ste sa mali pozerieť mierne smerom nadol.  
Oči sa majú nachádzať priamo pred obrazovkou.
- Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.
- Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.
- Lakte majú byť približne v pravom uhle.
- Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90 stupňov, päty položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.




## 1.1 Kontrola obsahu

### 1.1.1 Vybalenie

- 1 Otvorte balenie. Pri otváraní balenia ostrým nástrojom dajte pozor, aby ste nepoškodili výrobok.

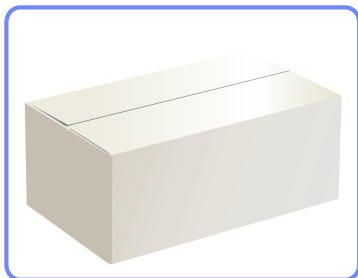


- 2 Z výrobku odstráňte polystyrénové obalové materiály.

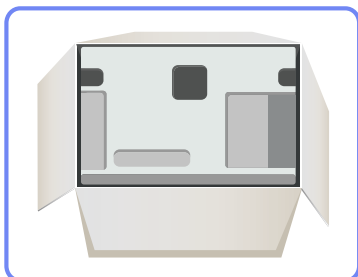

- 3 Skontrolujte komponenty a odstráňte polystyrén a plastové vrece.



Obrázok je len pre porovnanie.

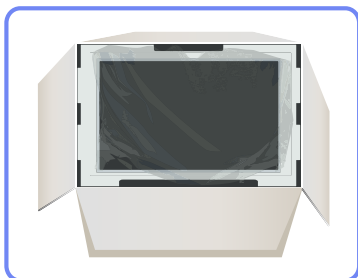


- 4 Krabicu odložte na suché miesto tak, aby ste ho mohli v budúcnosti použiť pri premiestňovaní produktu.

### 1.1.2 Kontrola komponentov



- Ak niektorá položka chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.
- Vzhľad samostatne predaných komponentov a položiek sa môže líšiť od uvedeného obrázka.


#### Komponenty




Príručka rýchlym nastavením




Záručný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii)




Používateľská príručka




Napájací kábel

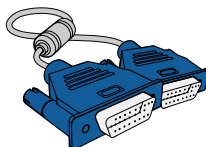


Kábel D-SUB (možnosť)

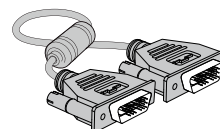

Kábel DVI (možnosť)



Stojan



Konektor stojana



Krúžok na uchytenie kábla



Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.


## 1.2 Diely

### 1.2.1 Predné tlačidlá






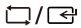


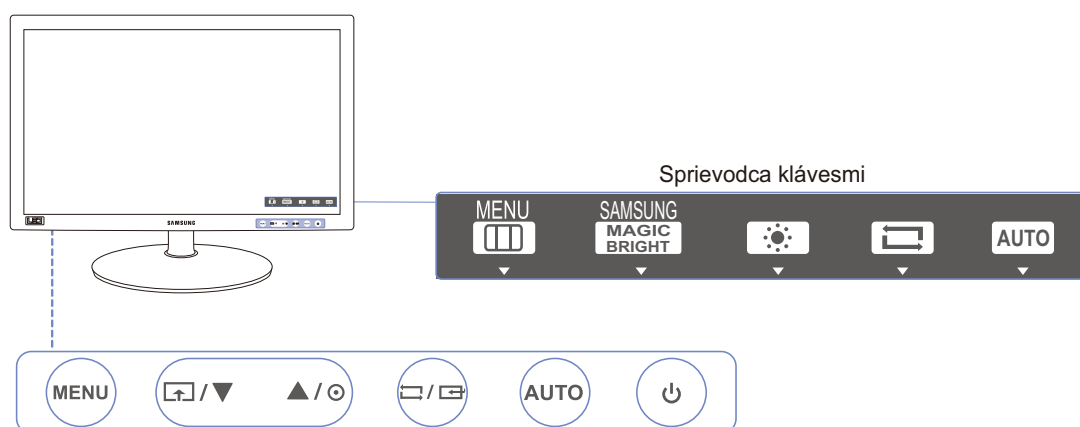




Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia.

Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Ikony	Popis
MENU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slúži na otvorenie alebo zatvorenie obrazovkovej ponuky (OSD) alebo na návrat do poslednej ponuky.</li> <li>Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v nastaveniach.</li> </ul> <p>Zapnúť: Ak chcete uzamknúť ovládanie OSD, stlačte tlačidlo <b>[MENU]</b> na 10 sekúnd.</p> <p>Vypnúť: Ak chcete odomknúť uzamknuté ovládanie OSD, stlačte tlačidlo <b>[MENU]</b> na viac ako 10 sekúnd.</p> <p> Ak je ovládanie OSD uzamknuté,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>funkcie <b>Brightness</b> a <b>Contrast</b> je možné upravovať a údaje v časti <b>INFORMATION</b> je možné prehliadať.</li> <li>Funkciu <b>Customized Key</b> možno použiť stlačením tlačidla <b>[↕]</b>. (Funkcia <b>Customized Key</b>, ktorá bola nastavená pred uzamknutím ovládania OSD, je k dispozícii, aj keď je ovládanie OSD zamknuté.)</li> </ul>


Ikony	Popis
	<p>Nakonfigurujte funkciu <b>Customized Key</b> a stlačte tlačidlo . Povolia sa nasledujúce možnosti.</p> <p><b>SAMSUNG MAGICAngle</b> - <b>SAMSUNG MAGICBright</b> - <b>Eco Saving</b> - <b>Image Size</b></p> <p> Ak chcete nakonfigurovať funkciu <b>Customized Key</b>, prejdite na položku <b>SETUP&amp;RESET</b> → <b>Customized Key</b> a vyberte želaný režim.</p>
	<p>Slúži na presun k hornej alebo dolnej ponuke alebo na nastavenie hodnoty položky v ponuke OSD.</p>
	<p>Upravte jas obrazovky.</p>
	<p>Potvrdenie výberu ponuky.</p> <p>Stlačením tlačidla  v čase, keď sa nezobrazuje ponuka OSD, sa zmení vstupný zdroj (<b>Analog/DVI</b>). Ak výrobok zapnete alebo zmeníte vstupný zdroj stlačením tlačidla , v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí správa s informáciou o zmenenom vstupnom zdroji.</p> <p> Táto funkcia nie je dostupná len pri produktoch s analógovým rozhraním.</p>
<p>AUTO</p>	<p>Stlačte tlačidlo <b>[AUTO]</b> pre automatickú úpravu nastavení obrazovky.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zmena rozlíšenia vo vlastnostiach obrazovky aktivuje funkciu <b>Auto Adjustment</b>.</li> <li>Táto funkcia je dostupná iba v režime <b>Analog</b>.</li> </ul> </p>
	<p>Zapnite alebo vypnite obrazovku.</p>
<p>Sprievodca klávesmi</p>	<p>Po stlačení ovládacieho tlačidla na výrobku sa pred otvorením ponuky na obrazovke zobrazí Sprievodca klávesmi. (Sprievodca zobrazuje funkciu stlačeného tlačidla.)</p> <p>Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazovania sprievodcu získate tak, že príslušné tlačidlo stlačíte ešte raz.</p> <p>Sprievodca Klávesmi sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo modelu výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.</p>

## 1.2.2 Zadná strana



Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia.

Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

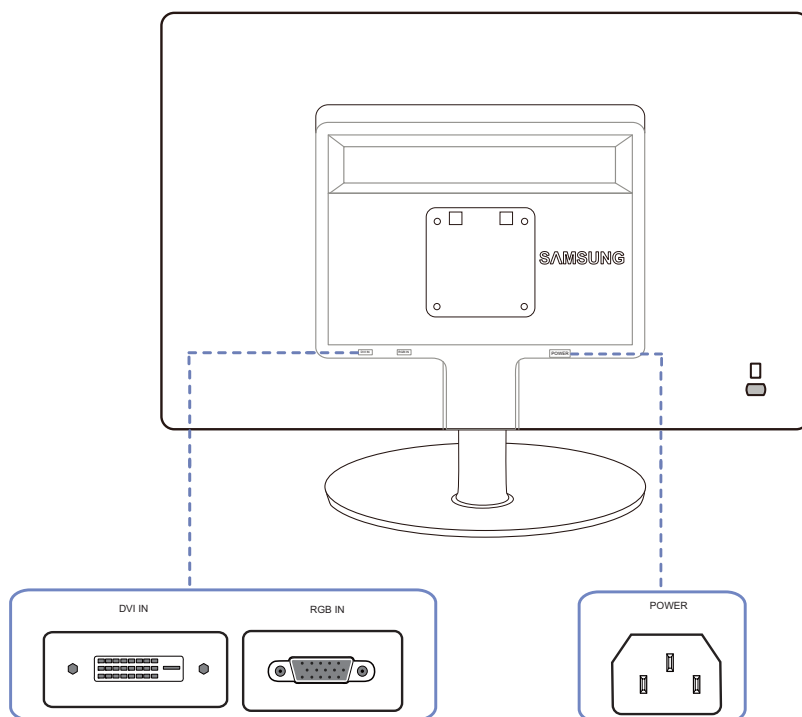


Port	Popis
	<p>Pripojte k PC pomocou kábla DVI.</p> <p> Vzťahuje sa len na modely, ktoré podporujú digitálne pripojenie (DVI).</p>
	<p>Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla D-SUB.</p>
	<p>Pripojte sieťový kábel monitora k [POWER] portu v zadnej časti výrobku.</p>

## 1.3 Inštalácia


### 1.3.1 Upevnenie stojana




Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.

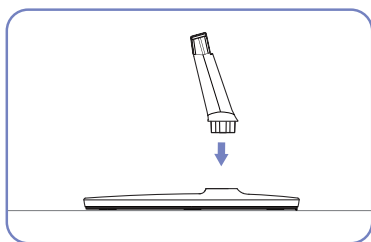


Do stojanu vložte konektor stojanu v smere, ako je to znázornené na obrázku.

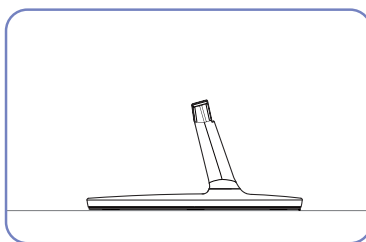


Skontrolujte, či je konektor stojanu pevne pripojený.

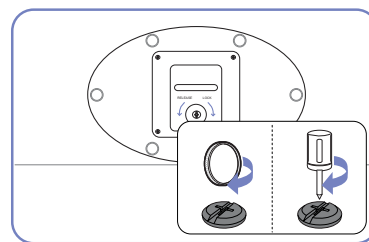


Úplne otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane stojanu tak, aby sa úplne upevnila.

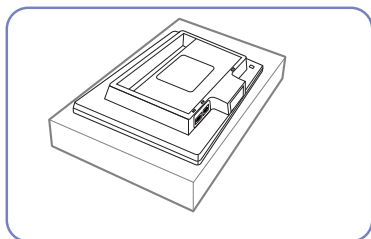

Na stôl položte mäkkú tkaninu, aby ste chránili výrobok a výrobok položte na stôl tak, že predná strana výrobku bude smerovať nadol.

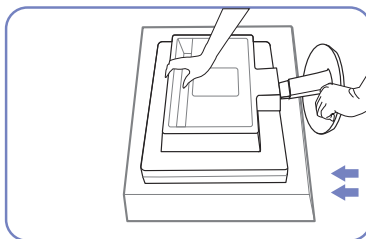

Hlavnú časť tela výrobku uchopte rukou tak, ako je to zobrazené na obrázku. Zatlačte zložený stojan do hlavnej časti tela v smere šípky tak, ako je to zobrazené na obrázku.

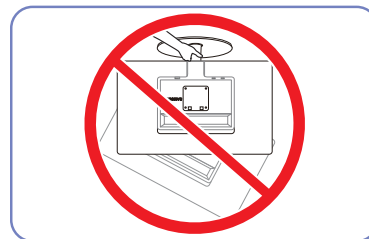

- Upozornenie  
Produkt nedržte hore nohami len za stojan.




Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

### 1.3.2 Nastavenie sklonu výrobku



Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia.

Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

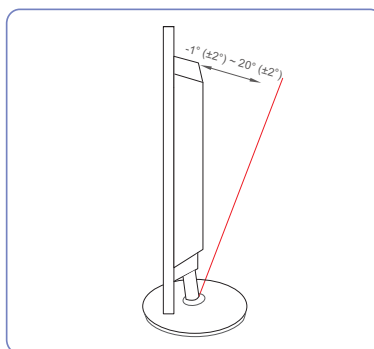


- Môžete nastaviť sklon monitora.
- Držte dolnú časť produktu a opatrne nastavte naklonenie.

### 1.3.3 Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl


Pred inštaláciou



Vypnite produkt a odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.

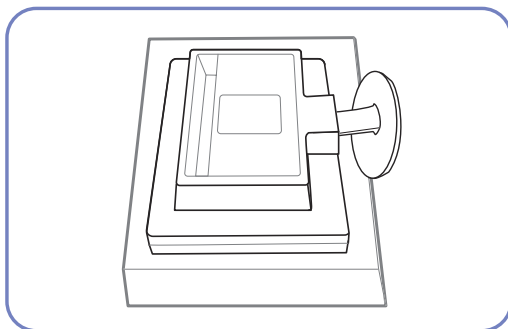





Na plochý podklad umiestnite ochrannú tkaninu alebo vankúš. Potom na tkaninu alebo vankúš umiestnite produkt čelnou stranou nadol.

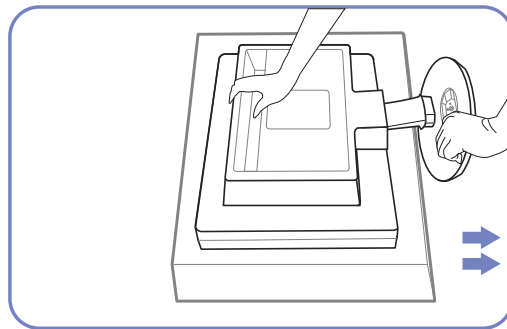

Hlavnú časť tela výrobku uchopte rukou tak, ako je to zobrazené na obrázku.

Vytiahnite stojan v smere šípky tak, ako je to zobrazené na obrázku, aby ste ho oddelili.

Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl

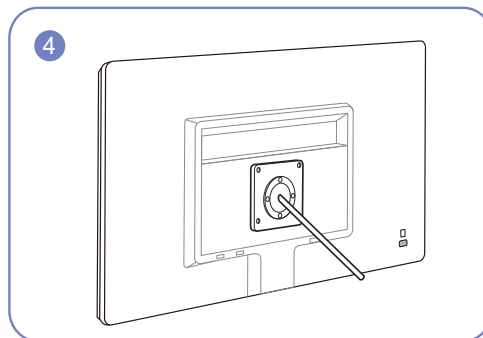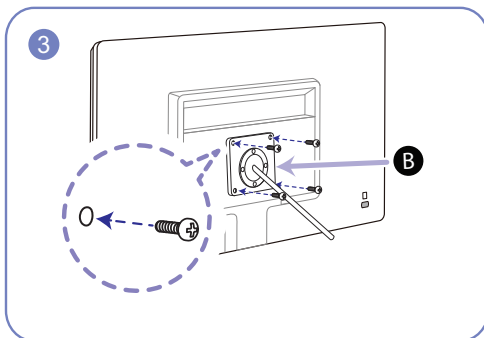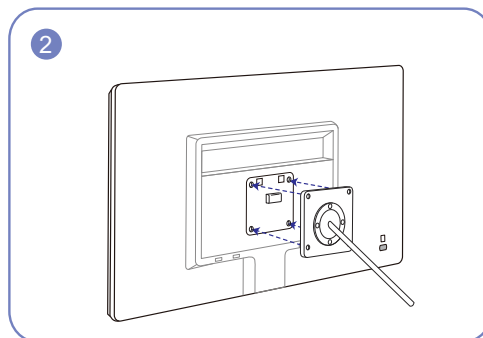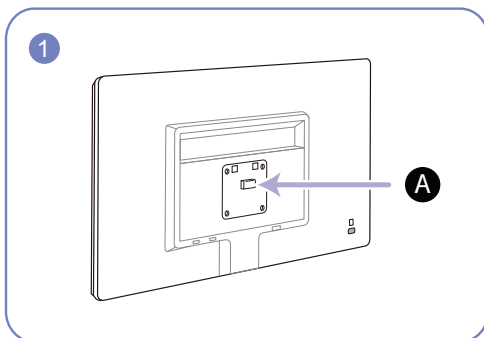

**A** Sem namontujte súpravu držiaka na stenu alebo stojan na pracovný stôl

**B** Konzola (predáva sa samostatne)

Zarovnajzte závit a pevne dotiahnite skrutky na konzole produktu k príslušným dielom na súprave držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl, ktorý chcete namontovať.






- Ak použijete skrutku dlhšiu ako je štandardná dĺžka, môžete poškodiť interné komponenty zariadenia.
- Dĺžka skrutiek nevyhnutná pre držiak na stenu, ktorý nevyhovuje štandardom VESA, sa môže odlišovať v závislosti od technických parametrov.
- Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa noriem VESA. Súpravu držiaka na stenu ani stojan na pracovný stôl nedemontujte pôsobením nadmernej sily. Produkt sa môže poškodiť alebo spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne škody ani osobné ujmy spôsobené použitím nevhodných skrutiek alebo montážou súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl pôsobením nadmernej sily.
- Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenia produktu ani ujmy na zdraví spôsobené používaním iného ako špecifikovaného držiaka na stenu ani pokusmi o svojpomocnú montáž držiaka na stenu.
- Ak chcete zariadenie namontovať na stenu, zakúpte súpravu držiaka na stenu, ktorú je možné nainštalovať 10 alebo viac cm od steny.
- Použite súpravu držiaka na stenu, ktorá vyhovuje príslušným štandardom.

### 1.3.4 Zámka proti odcudzeniu

Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach. Tvar uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu. Uzamykacie zariadenie sa predáva samostatne.

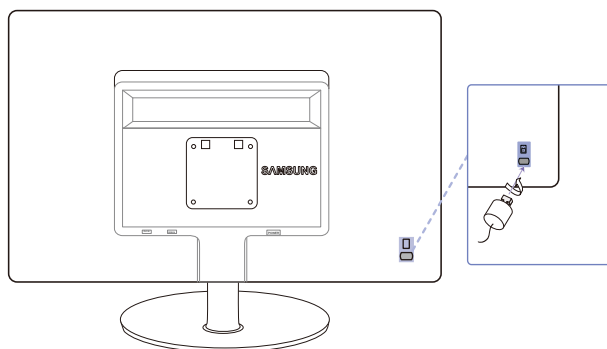

Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.


#### Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:

- 1 Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevníte k ťažkému predmetu, ako napríklad k stolu.
- 2 Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
- 3 Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.
- 4 Uzamknite uzamykacie zariadenie.



- Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.
- Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu.
- Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.

## 2.1 Pred pripojením

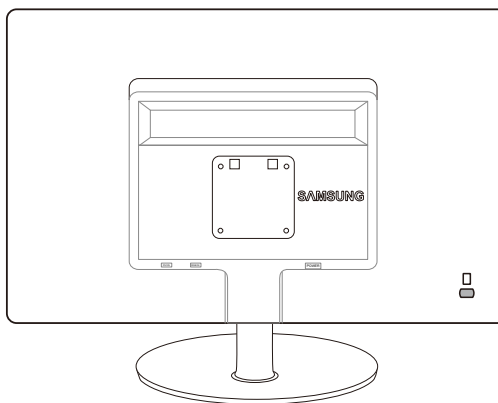


### 2.1.1 Kontrolné body pred pripojením

- Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku, ktorú ste s ním dostali. Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.
- Napájací kábel nepripájajte, pokiaľ nevykonáte všetky pripojenia. Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.
- Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.

## 2.2 Pripojenie napájania

- Ak chcete zariadenie začať používať, napájací kábel pripojte k sieťovej zásuvke a k portu [POWER] na samotnom zariadení. (Vstupné napätie sa automaticky prepína.)

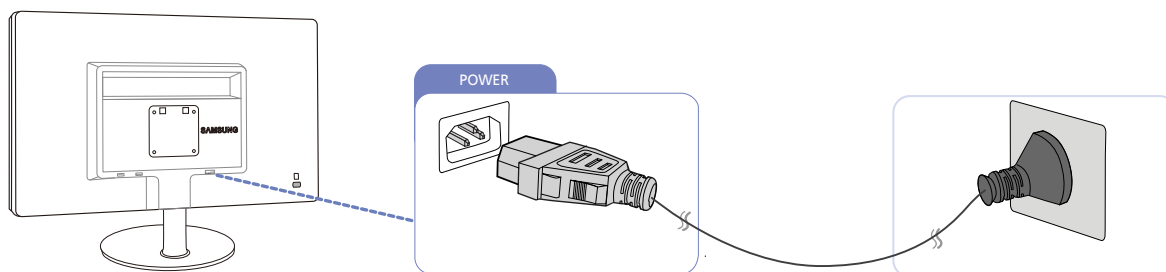

## 2.3 Pripojenie a používanie počítača

### 2.3.1 Pripojenie k počítaču

- Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.




Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.

#### Pripojenie pomocou kábla D-SUB (analogový typ)



Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.

Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.

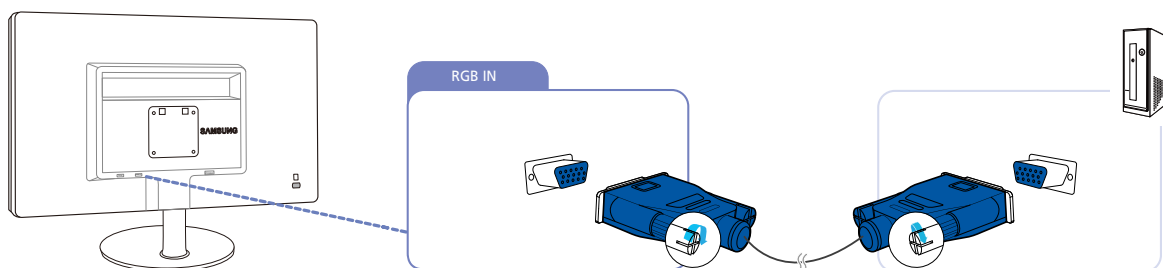


- 1 Kábel D-SUB pripojte k portu [RGB IN] na zadnej strane produktu a k portu RGB na počítači.
- 2 Stlačením tlačidla [□/⊞] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť **Analog**.

#### Pripojenie pomocou kábla DVI



Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.

Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.

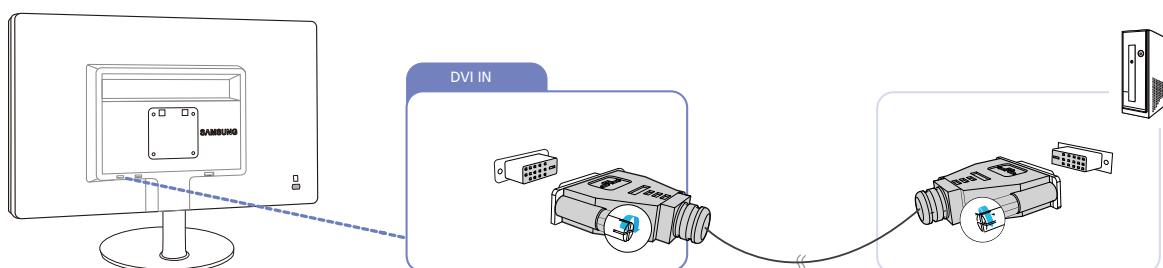

- 1 Kábel DVI pripojte k portu [DVI IN] na zadnej strane zariadenia a portu DVI na počítači.
- 2 Stlačením tlačidla [□/⊞] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť **Digital**.




Konektor [DVI IN] sa dodáva len s modelmi, ktoré podporujú digitálne pripojenie (DVI).

### 2.3.2 Inštalácia ovládača



- Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných ovládačov pre tento produkt.
- Inštalačný ovládač je súčasťou disku CD, ktorý sa dodáva spolu s produktom.
- Ak dodaný súbor nie je správny, prejdite na lokalitu spoločnosti Samsung (<http://www.samsung.com>) a prevezmite súbor.

- 1 Disk CD používateľskej príručky dodaný spolu s produktom vložte do mechaniky CD-ROM.
- 2 Kliknite na položku "Windows Driver".
- 3 V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
- 4 Zo zoznamu modelov vyberte model vášho produktu.

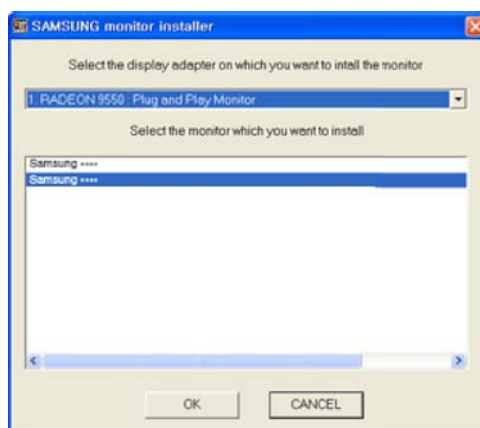


- 5 Prejdite na vlastnosti obrazovky a skontrolujte správnosť rozlíšenia a obnovovacej frekvencie. Ďalšie podrobnosti si pozrite v príručke vášho OS Windows.

### 2.3.3 Nastavenie optimálneho rozlíšenia

Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho rozlíšenia.

Nastavte na výrobku jazyk a zmeňte rozlíšenie na počítači na optimálne nastavenie.

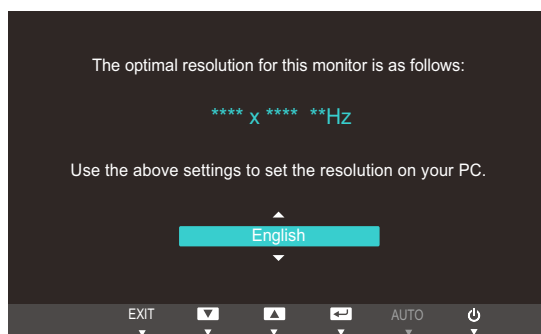

1 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [□/⏻].

2 Ak chcete skryť informačnú správu, stlačte tlačidlo [MENU].



- Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a opätovnom zapnutí výrobku.
- Optimálne rozlíšenie možno vybrať aj v **ovládacom paneli** na počítači.




## 2.3.4 Zmena rozlíšenia pomocou počítača



- Kvôli získaniu optimálnej kvality obrazu nastavte rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu v ovládacom paneli vášho počítača.
- Kvalita obrazu displejov TFT-LCD sa môže znížiť, ak nevyberiete optimálne rozlíšenie.





Zmena rozlíšenia v systéme Windows XP

Prejdite na položky **Ovládací panel** → **Obrazovka** → **Nastavenie** a zmeňte rozlíšenie.

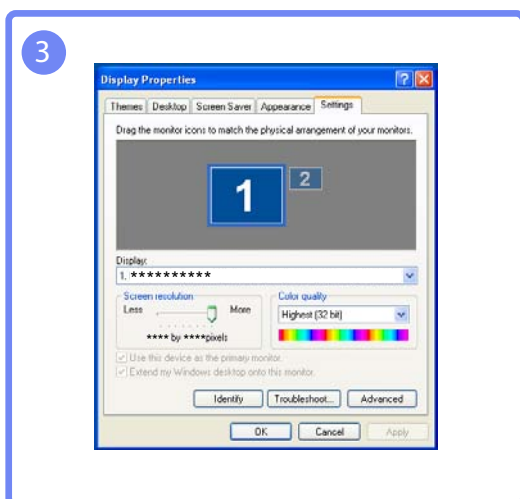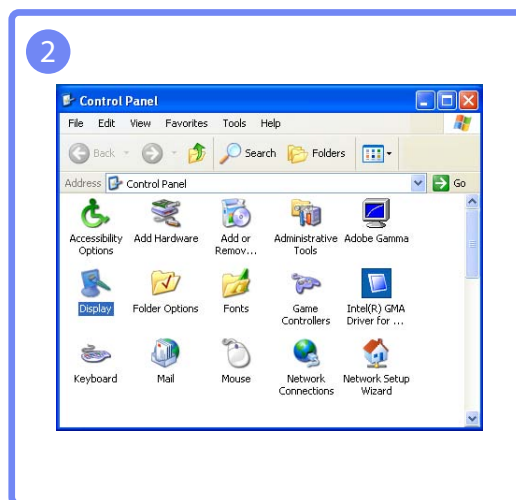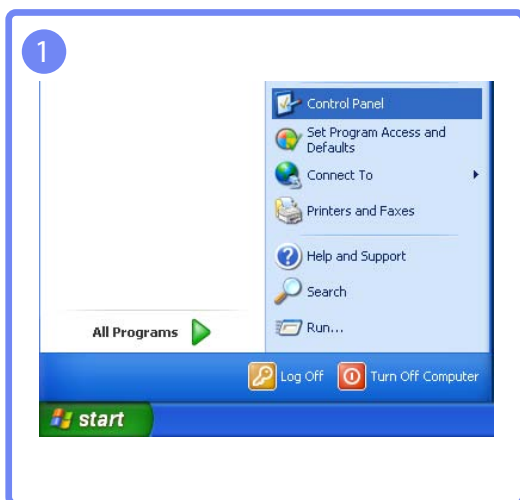

Zmena rozlíšenia v systéme Windows Vista


Prejdite na položky **Ovládací panel** → **Prispôsobenie** → **Obrazovka - nastavenie** a zmeňte rozlíšenie.

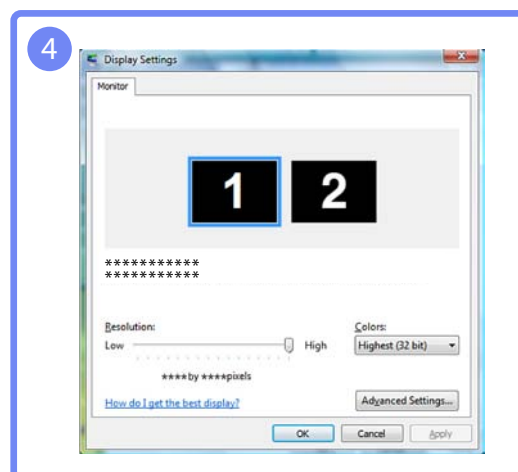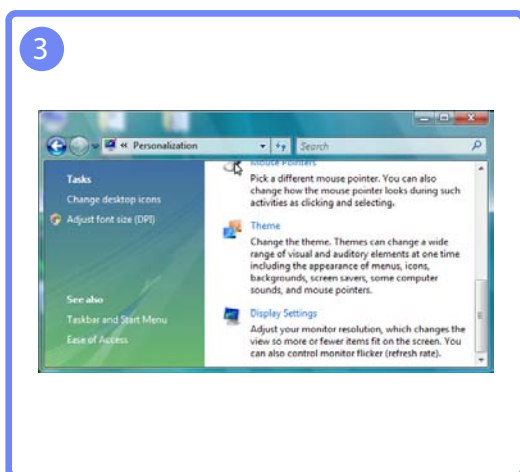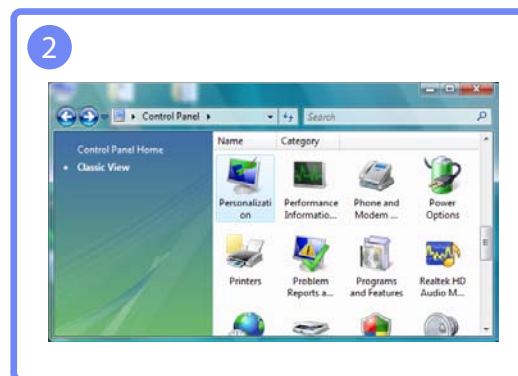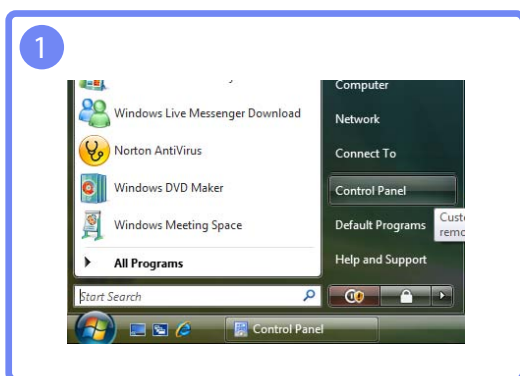




Zmena rozlíšenia v systéme Windows 7

Prejdite na položky **Ovládací panel** → **Obrazovka** → **Rozlíšenie obrazovky** a zmeňte rozlíšenie.

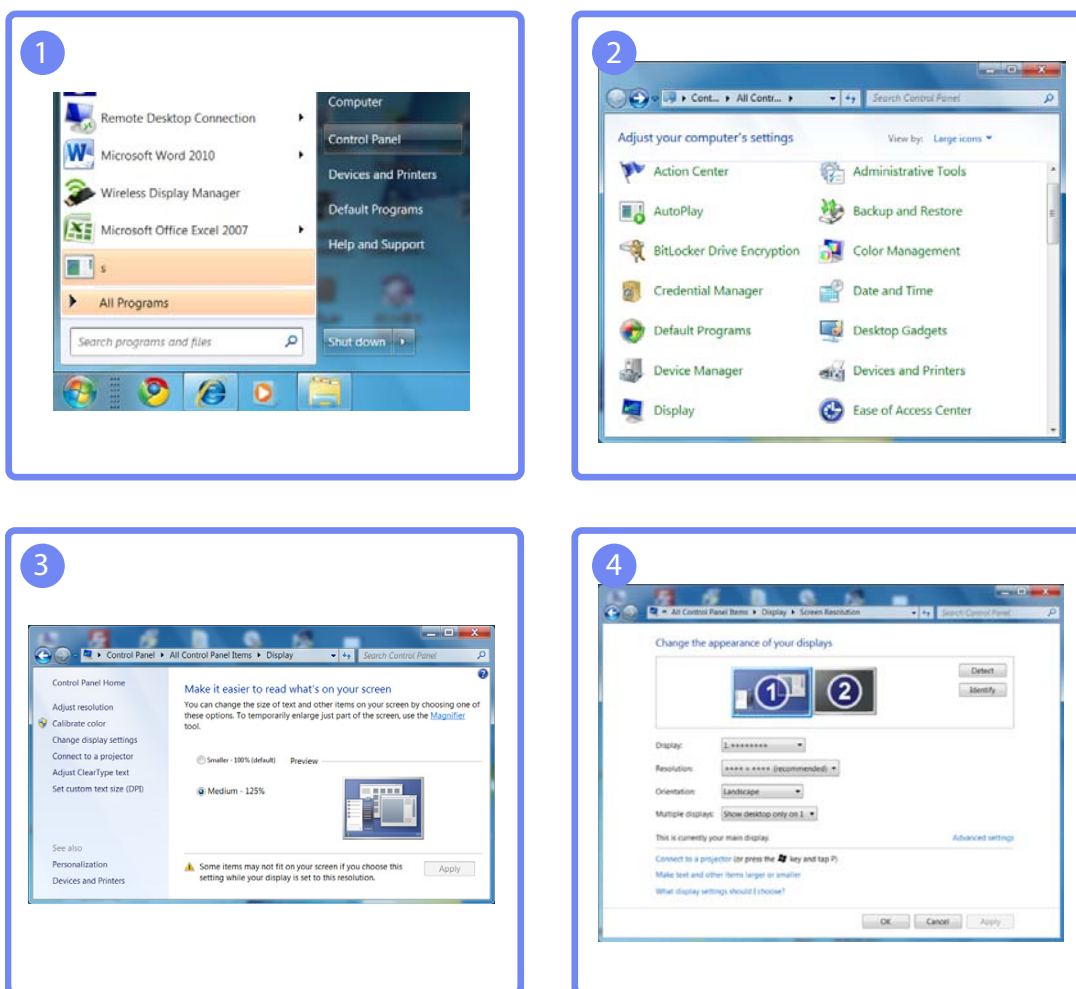

Zmena rozlíšenia v systéme Windows 8

Prejdite na položky **Nastavenie** → **Ovládací panel** → **Obrazovka** → **Rozlíšenie obrazovky** a zmeňte rozlíšenie.

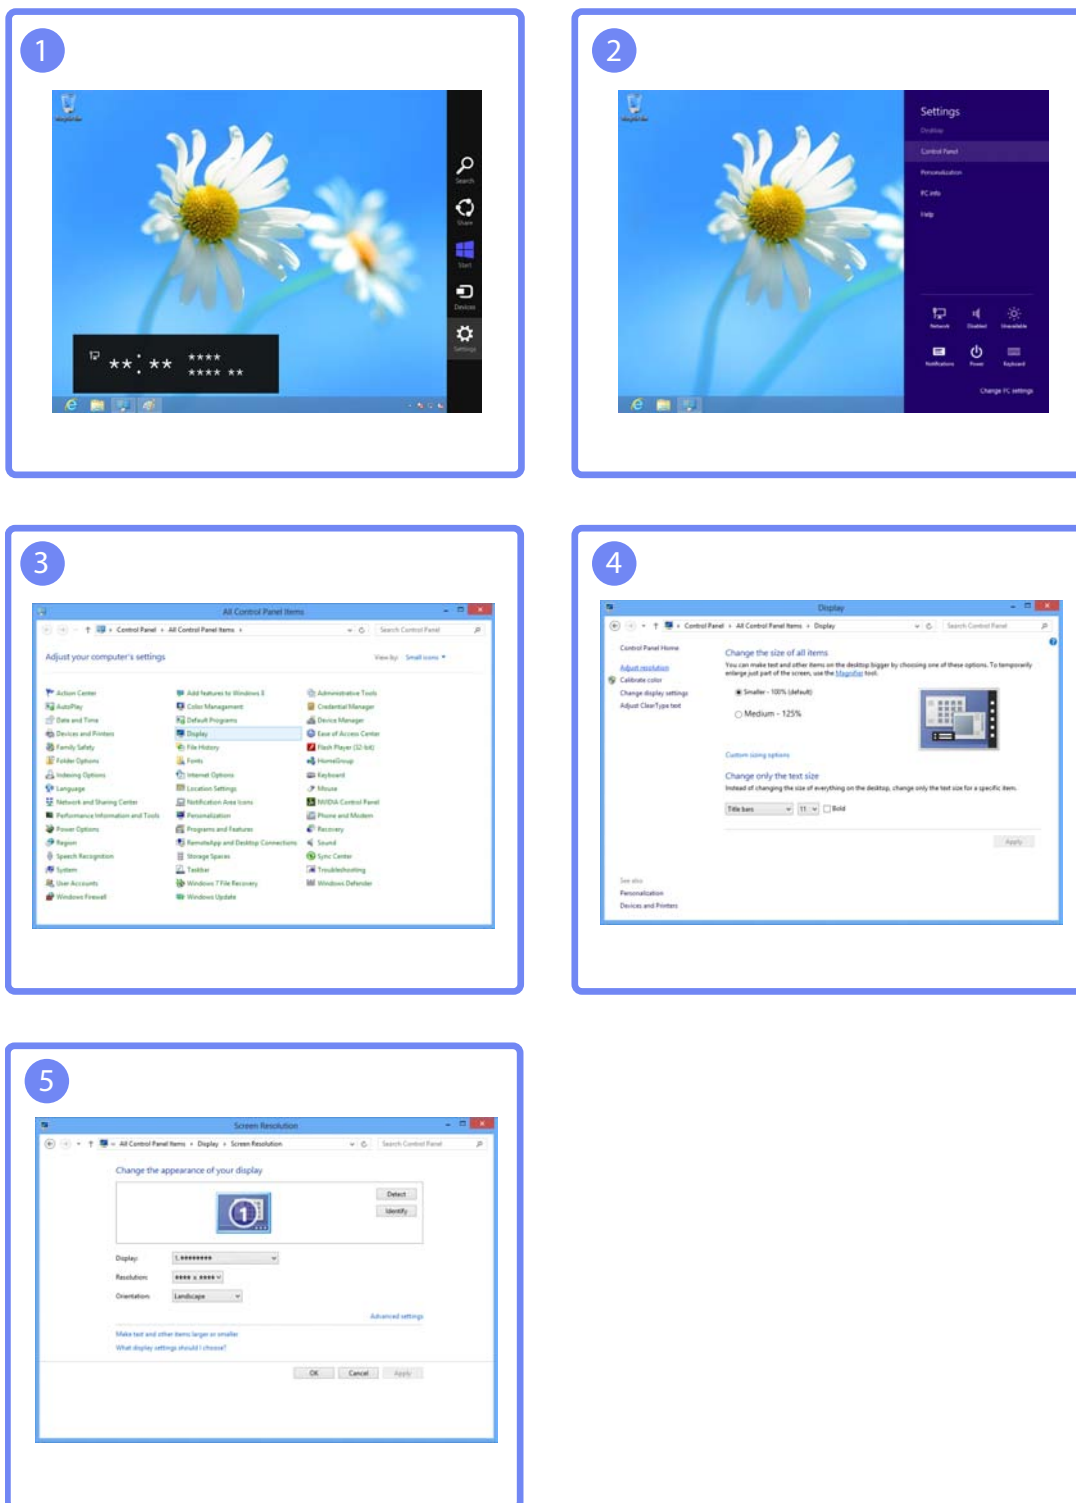

## Nastavenie obrazovky

Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas.

### 3.1 Brightness

Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Bright** nastavená v režime **Dynamic Contrast**.
- Nedostupné, ak je funkcia **Eco Saving** nastavená na možnosť **On**.

#### 3.1.1 Nastavenie položky Brightness

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi.  
Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Brightness** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

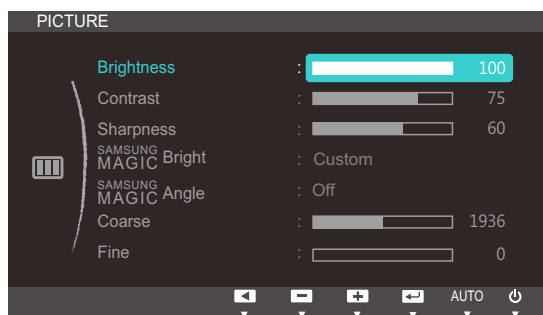

- 4 Upravte položku **Brightness** pomocou tlačidla **[▲/▼]**.

## 3.2 Contrast

Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Bright** v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Color** v režime **Full** alebo **Intelligent**.

### 3.2.1 Konfigurácia položky Contrast

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Contrast** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

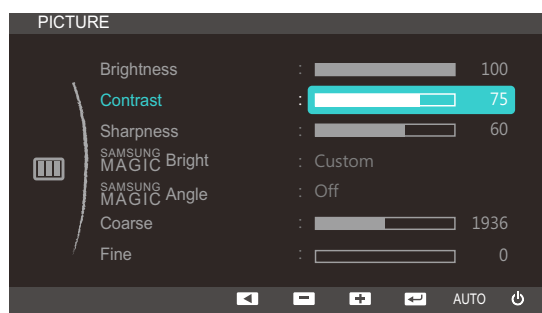

- 4 Upravte položku **Contrast** pomocou tlačidla **[▲/▼]**.

### 3.3 Sharpness

Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Bright** v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Color** v režime **Full** alebo **Intelligent**.

#### 3.3.1 Konfigurácia položky Sharpness

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi.  
Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Sharpness** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

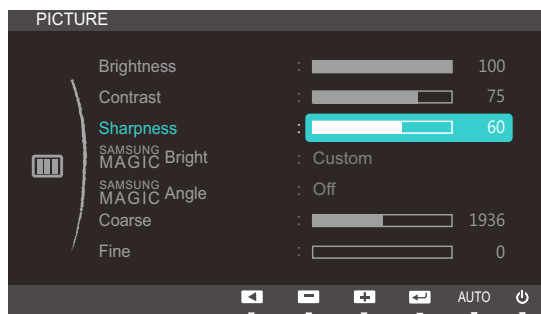

- 4 Upravte položku **Sharpness** pomocou tlačidla **[▲/▼]**.

## 3.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa výrobok používa.



- Nedostupné, ak je funkcia **Eco Saving** nastavená na možnosť **On**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **SAMSUNG MAGIC Angle**.

Jas môžete prispôbiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.

### 3.4.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Bright


- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi.

Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.

- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku.

- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Bright** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

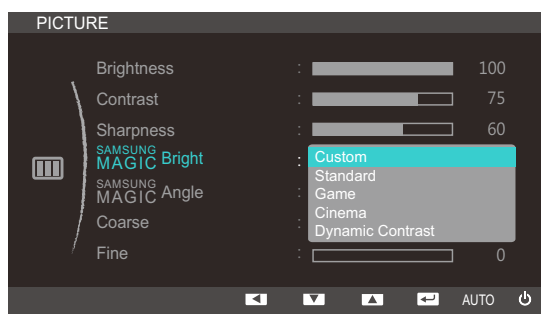

- **Custom:** Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.
  - **Standard:** Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie internetu.
  - **Game:** Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na hranie hier s mnohými grafickými efektmi a dynamickými pohybmi.
  - **Cinema:** Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na diskoch DVD.
  - **Dynamic Contrast:** Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas prostredníctvom automatického nastavenia kontrastu.
- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo **[□/⊞]**.
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 3.5 SAMSUNG MAGIC Angle

Pomocou položky **SAMSUNG MAGIC Angle** možno upraviť nastavenia na dosiahnutie optimálnej kvality obrazu podľa pozorovacieho uhla.





- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Bright** v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **SAMSUNG MAGIC Color**.

Uhol môžete prispôbiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.

### 3.5.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi.  
Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SAMSUNG MAGIC Angle** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

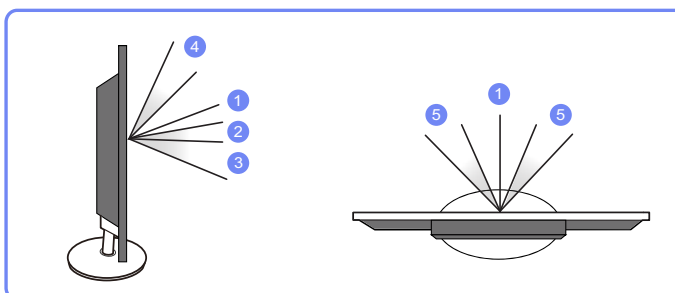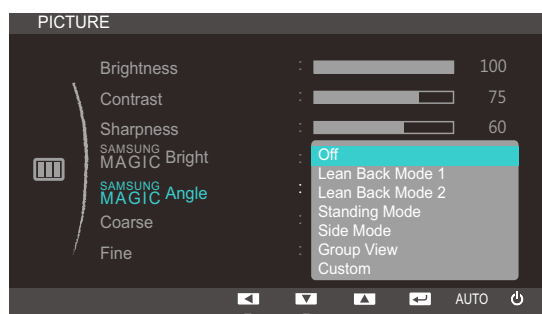

- **Off** ①: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta priamo pred výrobkom.
- **Lean Back Mode 1** ②: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je o niečo nižšie ako výrobok.
- **Lean Back Mode 2** ③: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je nižšie ako pri režime Lean Back Mode 1.

- **Standing Mode** ④: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je vyššie ako výrobok.
- **Side Mode** ⑤: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu zboku výrobku.
- **Group View**: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu viacerými osobami z miest uvedených v možnostiach ①, ④ a ⑤.
- **Custom**: Možnosť **Lean Back Mode 1** sa predvolene použije pri výbere možnosti **Custom**.

4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [↩/↪].

5 Použije sa zvolená možnosť.



## 3.6 Coarse


Umožňuje upraviť frekvenciu obrazovky.



Dostupné len v režime **Analog**.

### 3.6.1 Nastavenie položky Coarse

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/⏏]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Coarse** a stlačte tlačidlo **[□/⏏]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

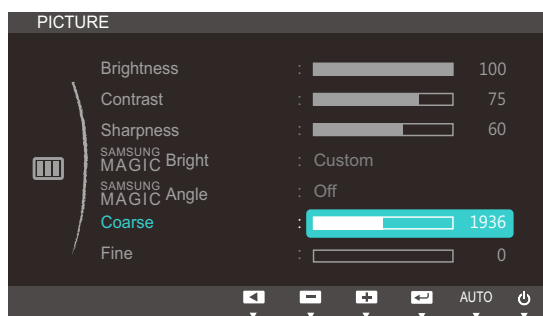

- 4 Upravte položku **Coarse** pomocou tlačidla **[▲/▼]**.

## 3.7 Fine


Umožňuje jemné nastavenie obrazovky na dosiahnutie živého obrazu.



Dostupné len v režime **Analog**.

### 3.7.1 Nastavenie položky Fine

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PICTURE** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Fine** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

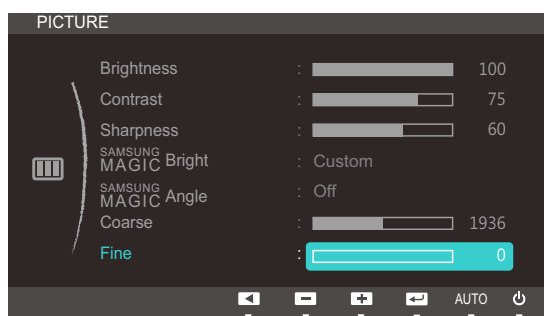

- 4 Upravte položku **Fine** pomocou tlačidla **[▲/▼]**.

## Konfigurácia nastavenia odtieňa

Je možné upraviť odtieň obrazovky. Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** nastavená v režime **Cinema** alebo **Dynamic Contrast**.

### 4.1 SAMSUNG MAGIC Color


Funkcia **SAMSUNG MAGICColor** predstavuje novú technológiu na zlepšenie kvality obrazu, ktorú nezávisle vyvinula spoločnosť Samsung. Umožňuje zobrazovanie živých farieb bez zníženia kvality obrazu.



Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **SAMSUNG MAGICAngle**.

#### 4.1.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Color

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SAMSUNG MAGICColor** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

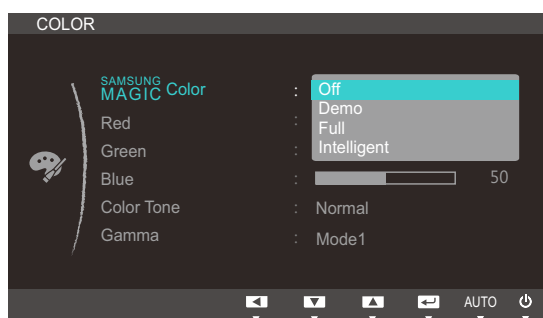

- **Off:** Vypne funkciu **SAMSUNG MAGICColor**.
  - **Demo:** Umožňuje porovnanie normálneho obrazovkového režimu s režimom **SAMSUNG MAGICColor**.
  - **Full:** Umožňuje dosiahnuť živé podanie obrazu vo všetkých oblastiach vrátane farieb pokožky v obraze.
  - **Intelligent:** Zdokonaľuje farebnosť všetkých oblastí obrazu okrem farieb pokožky.
- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo **[□/□]**.
  - 5 Použite sa zvolenú možnosť.

## 4.2 Red

Umožňuje nastaviť hodnotu červenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.



Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Color** v režime **Full** alebo **Intelligent**.

### 4.2.1 Konfigurácia položky Red

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi.  
Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Red** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

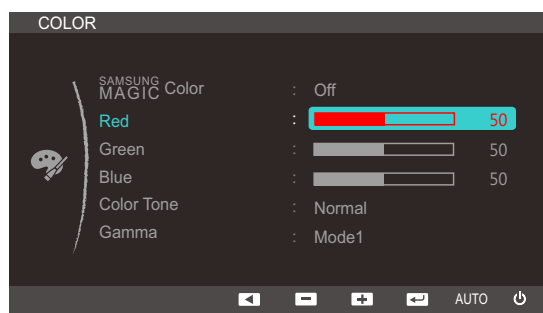

- 4 Upravte položku **Red** pomocou tlačidla **[▲/▼]**.

## 4.3 Green

Umožňuje nastaviť hodnotu zelenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.



Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Color** v režime **Full** alebo **Intelligent**.

### 4.3.1 Konfigurácia položky Green

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi.  
Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Green** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

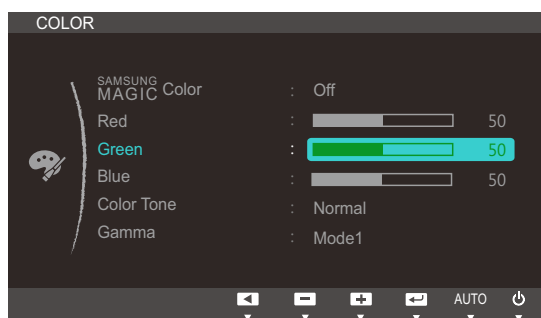

- 4 Upravte položku **Green** pomocou tlačidla **[▲/▼]**.

## 4.4 Blue

Umožňuje nastaviť hodnotu modrej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)


Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.



Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Color** v režime **Full** alebo **Intelligent**.

### 4.4.1 Konfigurácia položky Blue

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi.  
Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Blue** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

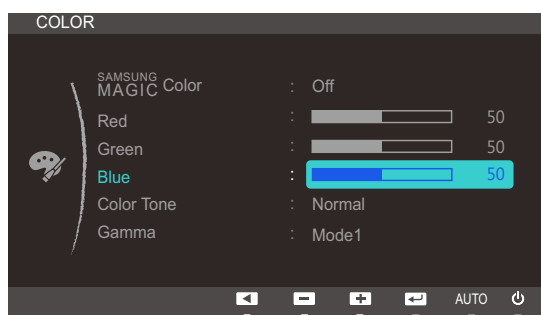

- 4 Upravte položku **Blue** pomocou tlačidla **[▲/▼]**.

## 4.5 Color Tone


Nastavuje všeobecný farebný tón obrazu.



- Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGIC Color** v režime **Full** alebo **Intelligent**.
- Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **SAMSUNG MAGIC Angle**.

### 4.5.1 Konfigurácia nastavení položky Color Tone

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi.  
Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Color Tone** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

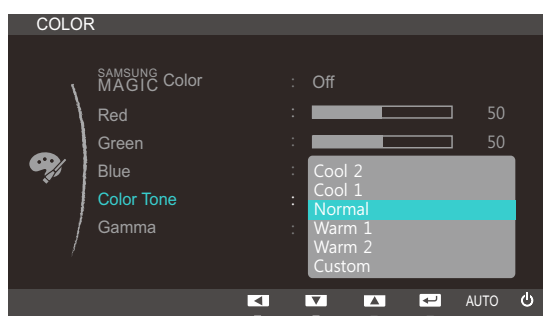

- **Cool 2**: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení **Cool 1**.
  - **Cool 1**: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime **Normal**.
  - **Normal**: Zobrazí štandardný farebný tón.
  - **Warm 1**: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime **Normal**.
  - **Warm 2**: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení **Warm 1**.
  - **Custom**: Umožňuje prispôbiť farebný tón.
- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo **[□/□]**.
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 4.6 Gamma


Nastavte stredopásmový jas (Gamma) obrazu.



Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia **SAMSUNG MAGICAngle**.

### 4.6.1 Konfigurácia položky Gamma

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi.  
Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **COLOR** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Gamma** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

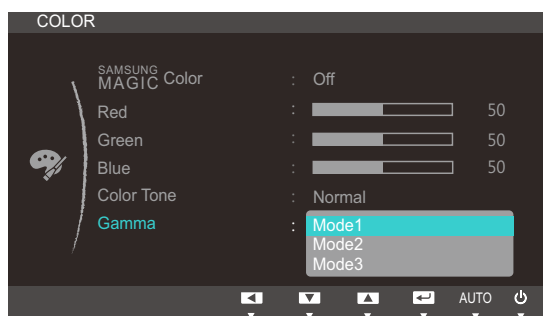

- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo **[□/□]**.
- 5 Použije sa zvolená možnosť.



## 5.1 H-Position a V-Position

**H-Position:** Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.



**V-Position:** Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.



- K dispozícii len vtedy, keď položku **Image Size** nastavíte na možnosť **Screen Fit**.
- Dostupné len v režime **Analog**.
- Keď je signál 720P alebo 1080P vstupom v režime AV, vyberte **Screen Fit**, aby ste nastavili horizontálnu polohu v úrovniach 0 až 6.

### 5.1.1 Konfigurácia položiek H-Position a V-Position

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi.  
Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SIZE&POSITION** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **H-Position** alebo **V-Position** a stlačte tlačidlo **[□/□]**.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

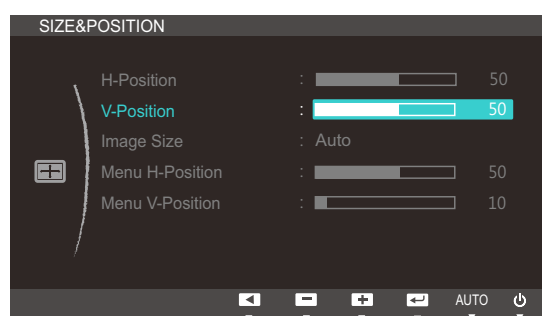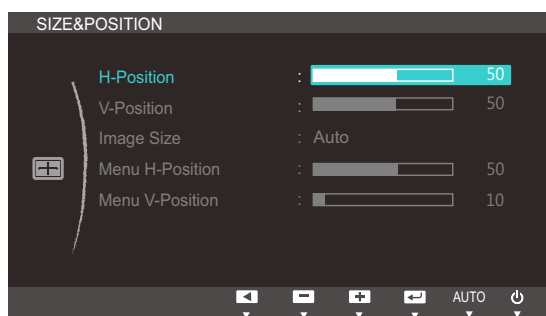

- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** vykonajte konfiguráciu položky **H-Position** alebo **V-Position**.

## 5.2 Image Size

Zmeňte veľkosť obrazu.

### 5.2.1 Zmena položky Image Size

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SIZE&POSITION** a stlačte tlačidlo **[□/⏏]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Image Size** a stlačte tlačidlo **[□/⏏]**. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.



- **Auto**: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.
- **Wide**: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.



- **4:3**: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
- **16:9**: Nastaví obraz do širokouhlého režimu 16:9.
- **Screen Fit**: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.



- **4:3:** Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
- **Wide:** Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.
- **Screen Fit:** Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.



Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.

- Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla DVI.
- Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p, alebo 1080p.
- Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez DVI a položka **PC/AV Mode** je nastavená na možnosť **AV**.

4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [⏏/⏏].

5 Použije sa zvolená možnosť.


## 5.3 Menu H-Position a Menu V-Position

**Menu H-Position:** Umožňuje posun ponuky doľava alebo doprava.

**Menu V-Position:** Umožňuje posun ponuky nahor alebo nadol.

### 5.3.1 Konfigurácia položiek Menu H-Position a Menu V-Position

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SIZE&POSITION** a stlačte tlačidlo **[□/⇐]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Menu H-Position** alebo **Menu V-Position** a stlačte tlačidlo **[⇐/⇨]**.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

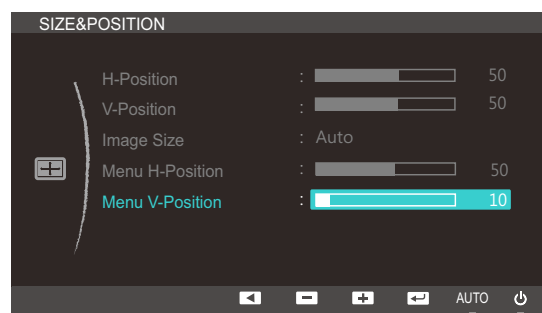


- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** vykonajte konfiguráciu položky **Menu H-Position** alebo **Menu V-Position**.

## 6.1 Reset

Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.

### 6.1.1 Vynulovanie nastavení (položka Reset)

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi.  
Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/□] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Reset** a stlačte tlačidlo [□/□] na výrobku.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

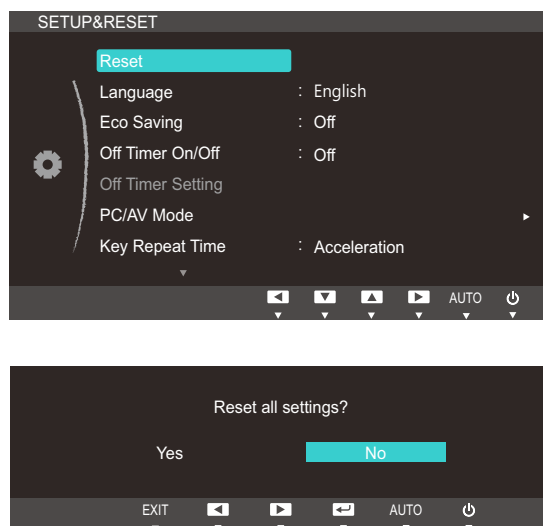

- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/□].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 6.2 Language


Nastavte jazyk ponuky.



- Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.
- Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.

### 6.2.1 Zmena položky Language

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi.  
Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo **[□/⏏]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Language** a stlačte tlačidlo **[□/⏏]** na výrobku.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

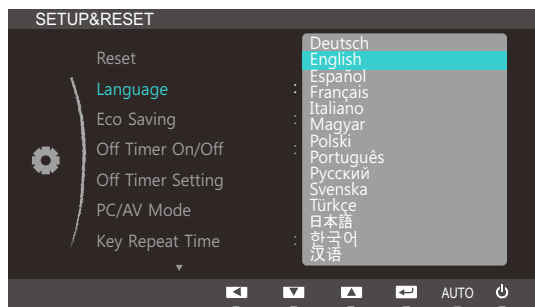

- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo **[□/⏏]**.
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 6.3 Eco Saving


Funkcia **Eco Saving** znižuje spotrebu energie reguláciou elektrického prúdu využívaného panelom monitora.



Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia **SAMSUNG MAGICBright** v režime **Dynamic Contrast**.

### 6.3.1 Konfigurácia funkcie šetrenia energie Eco Saving

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Eco Saving** a stlačte tlačidlo **[□/⊞]** na výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

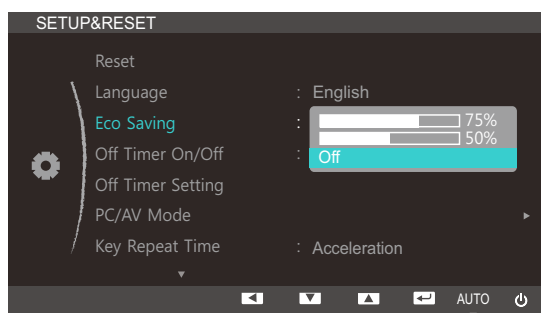

- **75%:** Zmení spotrebu energie monitora na 75 % predvolenej úrovne.
  - **50%:** Zmení spotrebu energie monitora na 50% predvolenej úrovne.
  - **Off:** Deaktivujte funkciu **Eco Saving**.
- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo **[□/⊞]**.
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.


## 6.4 Off Timer On/Off

Produkt môžete nastaviť na automatické vypínanie.

### 6.4.1 Konfigurácia položky Off Timer On/Off

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi.  
Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/⏏] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Off Timer On/Off** a stlačte tlačidlo [□/⏏] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

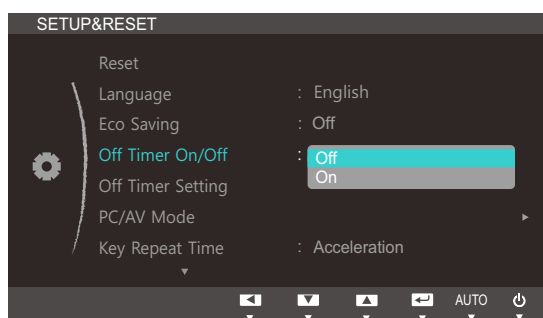

- **Off:** Vypne časovač vypnutia, takže výrobok sa nebude automaticky vypínať.
  - **On:** Zapne časovač vypnutia, takže výrobok sa bude automaticky vypínať.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/⏏].
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.



## 6.5 Off Timer Setting


Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa výrobok automaticky vypne.



Táto ponuka je dostupná, len ak je položka **Off Timer On/Off** nastavená na možnosť **On**.

### 6.5.1 Konfigurácia položky Off Timer Setting

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi.  
Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Off Timer Setting** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

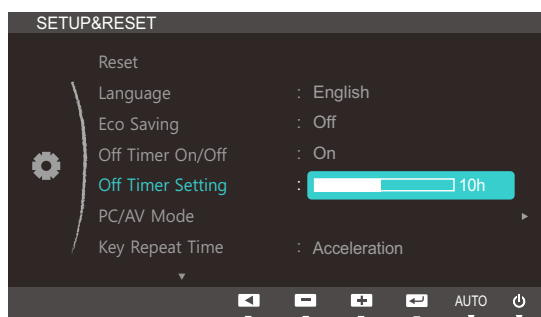

- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** vykonajte konfiguráciu položky **Off Timer Setting**.

## 6.6 PC/AV Mode


Nastavte **PC/AV Mode** na **AV**. Veľkosť obrazu sa zväčší. Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.



- Táto funkcia nepodporuje režim **Analog**.
- Dodáva sa len pre širokohlé modely, ako napríklad 16:9 alebo 16:10.
- Ak je monitor (keď je nastavený na DVI) v úspornom režime alebo zobrazuje správu **Check Signal Cable**, stlačte tlačidlo **MENU**, aby sa zobrazili správy na obrazovke (OSD). Môžete vybrať možnosť **PC** alebo **AV**.

### 6.6.1 Konfigurácia položky PC/AV Mode

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi.  
Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **PC/AV Mode** a stlačte tlačidlo **[□/□]** na výrobku.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

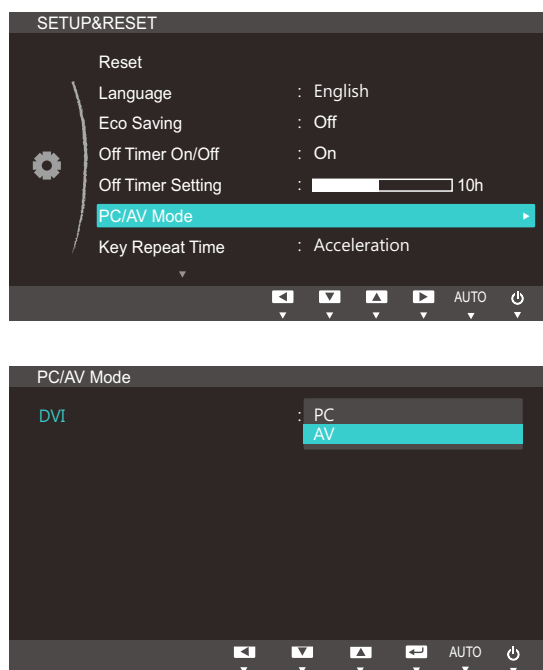

- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo **[□/□]**.
- 5 Použije sa zvolená možnosť.


## 6.7 Key Repeat Time

Ovláda rýchlosť reakcie tlačidla pri jeho stlačení.

### 6.7.1 Konfigurácia položky Key Repeat Time

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi.  
Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/□] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Key Repeat Time** a stlačte tlačidlo [□/□] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

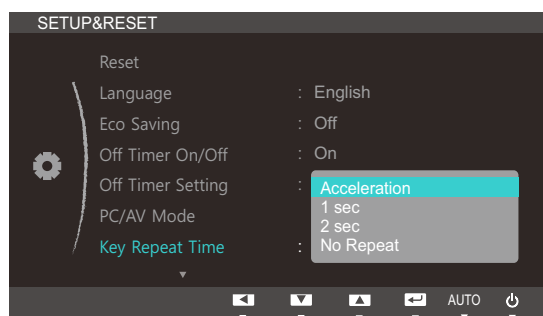

- Vybrať možno položky **Acceleration**, **1 sec** alebo **2 sec**. Ak je vybratá položka **No Repeat**, pri stlačení tlačidlo zareaguje len raz.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/□].
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.


## 6.8 Customized Key

Funkciu **Customized Key** môžete prispôbiť nasledovne.

### 6.8.1 Konfigurácia funkcie Customized Key

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi.  
Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/⏏] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Customized Key** a stlačte tlačidlo [□/⏏] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

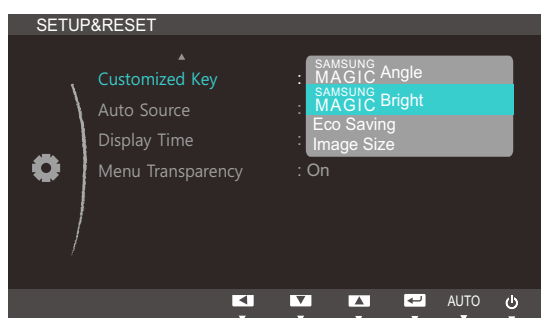

- **SAMSUNG MAGIC Angle - SAMSUNG MAGIC Bright - Eco Saving - Image Size**
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/⏏].
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.


## 6.9 Auto Source

Slúži na aktivovanie položky **Auto Source**.

### 6.9.1 Konfigurácia položky Auto Source

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi.  
Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [□/⏏] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Auto Source** a stlačte tlačidlo [□/⏏] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

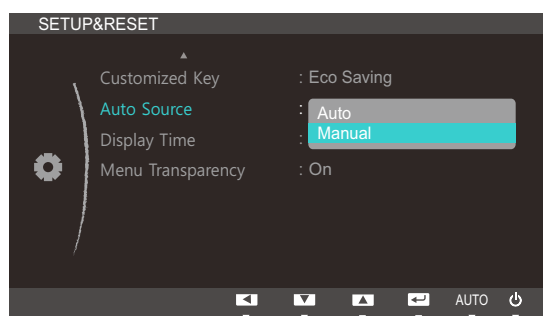

- **Auto**: Vstupný zdroj sa rozpozná automaticky.
  - **Manual**: Vyberte vstupný zdroj ručne.
- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [□/⏏].
  - 5 Použije sa zvolená možnosť.


## 6.10 Display Time

Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého času nepoužíva.

Pomocou položky **Display Time** možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane zobrazovať.

### 6.10.1 Konfigurácia položky Display Time

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi.  
Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo **[↩/↪]** na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **Display Time** a stlačte tlačidlo **[↩/↪]** na výrobku.  
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

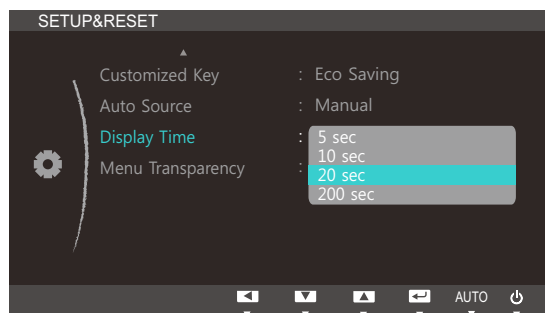

- 4 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo **[↩/↪]**.
- 5 Použije sa zvolená možnosť.


## 6.11 Menu Transparency

Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky:

### 6.11.1 Zmena položky Menu Transparency

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi.  
Potom stlačením tlačidla [MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **SETUP&RESET** a stlačte tlačidlo [↶/↷] na výrobku.
- 3 Stlačením tlačidla [▲/▼] sa presuňte na položku **Menu Transparency** a stlačte tlačidlo [↶/↷] na výrobku.

Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

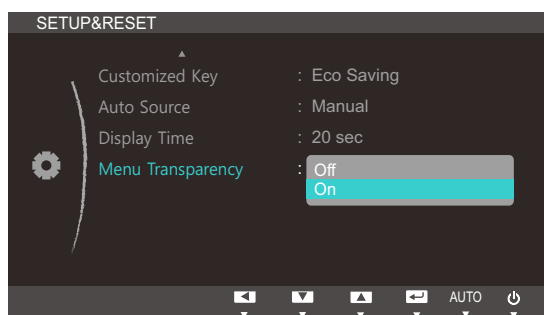


- 4 Stlačením tlačidla [▲/▼] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [↶/↷].
- 5 Použije sa zvolená možnosť.

## 7.1 INFORMATION

Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.

### 7.1.1 Zobrazenie položky INFORMATION

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi.  
Potom stlačením tlačidla **[MENU]** zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla **[▲/▼]** sa presuňte na položku **INFORMATION**. Zobrazí sa aktuálny vstupný zdroj, frekvencia a rozlíšenie.

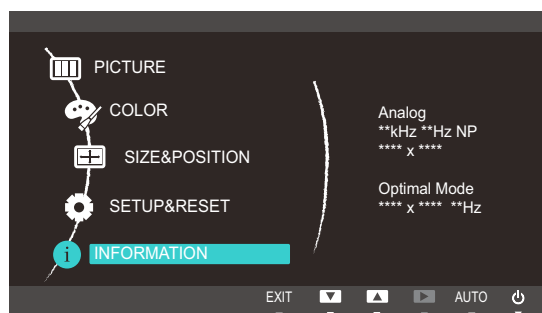


Zobrazované položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu.



## 7.2 Konfigurácia položiek Brightness a Contrast na úvodnej obrazovke

Upravte nastavenie **Brightness** alebo **Contrast** pomocou tlačidiel [⚙️] na úvodnej obrazovke (keď sa nezobrazuje ponuka OSD).

- 1 Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku (v čase, keď nie je zobrazená žiadna obrazovka ponuky) sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačte tlačidlo [⚙️]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.

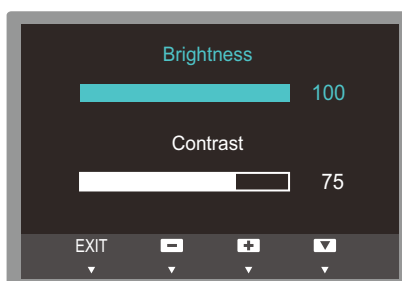

- 2 Stlačením tlačidla [◀/▶] môžete prepínať medzi nastaveniami **Brightness** a **Contrast**.
- 3 Upravte položku **Brightness** alebo **Contrast** pomocou tlačidiel [▲/▼].

## 8.1 Magic Tune

### 8.1.1 Čo je MagicTune?



"MagicTune" je softvérový program, ktorý pomáha s nastaveniami monitora tak, že ponúka komplexný popis funkcií monitora a ľahko pochopiteľné pokyny.

Produkt môžete nastaviť pomocou myši a klávesnice, bez používania prevádzkových tlačidiel produktu.

### 8.1.2 Inštalácia softvéru

1 Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné médium CD.

2 Vyberte program nastavenia "MagicTune".



Ak sa na hlavnej obrazovke neobjaví roletová obrazovka inštalácie softvéru, vyhľadajte a dvakrát kliknite na súbor nastavenia funkcie programu "MagicTune" na disku CD-ROM.

3 Vyberte jazyk inštalácie a kliknite na položku [Ďalej].

4 Dokončíte zostávajúce kroky inštalácie softvéru podľa pokynov zobrazovaných na obrazovke.



- Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.
- Ikona "MagicTune" sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov o produkte.
- Ak sa ikona skratky neobjaví, stlačte tlačidlo "F5".

### Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu (MagicTune™)

Inštalácia programu "MagicTune™" môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a sieťovým prostredím.

### Systémové požiadavky

#### Operačný systém

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

### 8.1.3 Odstránenie softvéru

Program "MagicTune™" môžete v systéme Windows odstrániť iba pomocou položky [**Pridať alebo odstrániť programy**].

Program "MagicTune™" odstránite nasledujúcimi krokmi.

- 1 Kliknite na položku [**Štart**], vyberte možnosť [**Nastavenia**] a z ponuky vyberte položku [**Ovládací panel**].  
V systéme Windows XP kliknite na položku [**Štart**] a z ponuky vyberte možnosť [**Ovládací panel**].
- 2 Dvakrát kliknite na ikonu [**Pridať alebo odstrániť programy**] na ovládacom paneli.
- 3 V okne [**Pridať/odstrániť**] vyhľadajte a vyberte program "MagicTune™" tak, aby sa zvýraznil.
- 4 Kliknutím na položku [**Zmeniť alebo odstrániť programy**] odstráňte softvér.
- 5 Výberom možnosti [**Áno**] spustíte odstraňovanie programu "MagicTune™".
- 6 Počkajte, kým sa zobrazí okno správy, ktorá vás bude informovať o tom, že softvér bol úplne odstránený.



Technickú podporu, FAQ (často kladené otázky) alebo informácie o aktualizácii softvéru pre program "MagicTune™" nájdete na webovej stránke ([http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop\\_intro.html](http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html)).

## 8.2 MultiScreen



Funkcia "MultiScreen" umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.

### 8.2.1 Inštalácia softvéru

1 Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné médium CD.

2 Vyberte program nastavenia "MultiScreen".



Ak sa na hlavnej obrazovke neobjaví roletová obrazovka inštalácie softvéru, vyhľadajte a dvakrát kliknite na súbor nastavenia funkcie programu "MultiScreen" na disku CD-ROM.

3 Po spustení Sprievodcu inštaláciou kliknite na tlačidlo **[Next]** (Ďalej).

4 V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.



- Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.
- Ikona "MultiScreen" sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov o produkte.
- Ak sa ikona skratky neobjaví, stlačte tlačidlo "F5".

### Obmedzenia a problémy pri inštalácii (MultiScreen)

Inštalácia funkcie "MultiScreen" môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a sieťovým prostredím.

#### Operačný systém

##### "Operačný systém"

- "Windows 2000"
- "Windows XP Home Edition"
- "Windows XP Professional"
- "Windows Vista 32bit"
- "Windows 7 32bit"
- "Windows 8 32bit"



Pre "MultiScreen" sa odporúča operačný systém "Windows 2000" alebo novší.

**"Hardvér"**

- Pamäť najmenej 32 MB.
- Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.

**8.2.2 Odstránenie softvéru**

Kliknite na tlačidlo **[Start (Štart)]**, vyberte možnosť **[Settings (Nastavenia)]/[Control Panel (Ovládací panel)]** a potom dvakrát kliknite na položku **[Add or Remove Programs (Pridať alebo odstrániť programy)]**.

Zo zoznamu programov vyberte položku "MultiScreen" a kliknite na tlačidlo **[Add/Delete (Pridať/odstrániť)]**.

## 9.1 Požiadavky pred kontaktovaním strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung

### 9.1.1 Testovanie produktu



Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt nasledovne. Ak problém pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.

Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.

Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču, vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.

- 1 Vypnite počítač a aj produkt.
- 2 Odpojte kábel od výrobku.
- 3 Zapne výrobok.
- 4 Ak sa zobrazí správa **Check Signal Cable**, výrobok pracuje normálne.



Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.

### 9.1.2 Kontrola rozlíšenia a frekvencie

V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť „10.3 Tabuľka štandardných signálových režimov“), sa nakrátko zobrazí správa **Not Optimum Mode**.

### 9.1.3 Skontrolujte nasledovné.

Problém inštalácie (režim PC)	
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.	<p>SSkontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne pripojené.</p> <p>(Pozrite si časť „2.3 Pripojenie a používanie počítača“)</p>

Problém obrazovky	
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa nezapne.	Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel. (Pozrite si časť „2.3 Pripojenie a používanie počítača“)
Zobrazí sa správa <b>Check Signal Cable</b> .	Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k výrobku. (Pozrite si časť „2.3 Pripojenie a používanie počítača“)
	Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.
Zobrazuje sa hlásenie <b>Not Optimum Mode</b> .	Táto správa sa zobrazí v prípade, že signál z grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie alebo frekvenciu pre tento výrobok. Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby zodpovedala parametrom výrobku, podľa informácií v časti Tabuľka štandardných signálových režimov (stránka 78).
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.	Skontrolujte pripojenie kábla k produktu. (Pozrite si časť „2.3 Pripojenie a používanie počítača“)
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.	Upravte položky <b>Coarse</b> (stránka 41) a <b>Fine</b> (stránka 42).
	Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací kábel a pod.) a pokus zopakujte.
	Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú úroveň. (Pozrite si časť „10.1 Všeobecné“)
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo.	Skontrolujte, či je nastavené rozlíšenie a frekvencia PC v rozsahu rozlíšenia a frekvencie kompatibilnej s produktom. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenia podľa tabuľky režimu štandardného signálu (stránka 78) uvedenej v tomto návode a podľa ponuky <b>INFORMATION</b> v produkte.
Na obrazovke zostávajú tieň alebo televízni duchovia.	
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš tmavá.	Upravte položky <b>Brightness</b> (stránka 35) a <b>Contrast</b> (stránka 36).
Farba obrazovky je nekonzistentná.	Zmeňte nastavenia položky <b>COLOR</b> . (Pozrite si časť „Konfigurácia nastavenia odtieňa“)

Problém obrazovky	
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.	Zmeňte nastavenia položky <b>COLOR</b> . (Pozrite si časť „Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
Biela nevyzerá skutočne bielo.	Zmeňte nastavenia položky <b>COLOR</b> . (Pozrite si časť „Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu.	Produkt je v režime úspory energie.
	Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo pohýbaním myši.
Problém zdrojového zariadenia	
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.	Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC odneste do servisu.



## 9.2 Otázky a odpovede

Otázka	Odpoveď
Ako môžem zmeniť frekvenciu?	<p>Frekvenciu nastavte v grafickej karte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Vyberte položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a témy</b> → <b>Obrazovka</b> → <b>Nastavenie</b> → <b>Rozšírené</b> → <b>Monitor</b> a zmeňte položku <b>Frekvencia obnovovania</b> v časti <b>Nastavenie monitora</b>.</li> <li>Windows ME/2000: Prejdite do položky <b>Control Panel</b> → <b>Display</b> → <b>Settings</b> → <b>Advanced</b> → <b>Monitor</b> a nastavte možnosť <b>Frekvencia obnovovania</b>, ktorá sa nachádza v položke <b>Nastavenie monitora</b>.</li> <li>Windows Vista: Vyberte položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Prispôsobenie</b> → <b>Obrazovka - nastavenie</b> → <b>Rozšírené nastavenie</b> → <b>Monitor</b> a zmeňte položku <b>Frekvencia obnovovania</b> v časti <b>Nastavenie monitora</b>.</li> <li>Windows 7: Vyberte položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Obrazovka</b> → <b>Rozlíšenie obrazovky</b> → <b>Rozšírené nastavenie</b> → <b>Monitor</b> a zmeňte položku <b>Frekvencia obnovovania</b> v časti <b>Nastavenie monitora</b>.</li> <li>Windows 8: Vyberte položky <b>Nastavenie</b> → <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Obrazovka</b> → <b>Rozlíšenie obrazovky</b> → <b>Rozšírené nastavenie</b> → <b>Monitor</b> a zmeňte položku <b>Frekvencia obnovovania</b> v časti <b>Nastavenie monitora</b>.</li> </ul>

Otázka	Odpoveď
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Prejdite na položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a témy</b> → <b>Displej</b> → <b>Nastavenia</b> a nastavte rozlíšenie.</li> <li>Windows ME/2000: Prejdite na položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Displej</b> → <b>Nastavenia</b> a rozlíšenie nastavte.</li> <li>Windows Vista: Prejdite na položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Prispôsobenie</b> → <b>Nastavenia displeja</b> a rozlíšenie nastavte.</li> <li>Windows 7: Prejdite na položky <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Displej</b> → <b>Upraviť rozlíšenie</b> a rozlíšenie nastavte.</li> <li>Windows 8: Prejdite na položky <b>Nastavenie</b> → <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Displej</b> → <b>Upraviť rozlíšenie</b> a rozlíšenie nastavte.</li> </ul>
Ako nastavím režim úspory energie?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Režim úspory energie nastavte v položke <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a témy</b> → <b>Displej</b> → <b>Nastavenia šetriča obrazovky</b> alebo v BIOS SETUP v počítači.</li> <li>Windows ME/2000: Režim úspory energie nastavte v položke <b>Ovládací panel</b> → <b>Displej</b> → <b>Nastavenia šetriča obrazovky</b> alebo v BIOS SETUP v počítači.</li> <li>Windows Vista: Režim úspory energie nastavte v položke <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Prispôsobenie</b> → <b>Nastavenia šetriča obrazovky</b> alebo v BIOS SETUP v počítači.</li> <li>Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Prispôsobenie</b> → <b>Nastavenia šetriča obrazovky</b> alebo v BIOS SETUP v počítači.</li> <li>Windows 8: Režim úspory energie nastavte v položke <b>Nastavenie</b> → <b>Ovládací panel</b> → <b>Vzhľad a prispôsobenie</b> → <b>Prispôsobenie</b> → <b>Nastavenia šetriča obrazovky</b> alebo v BIOS SETUP v počítači.</li> </ul>



Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v používateľskej príručke k počítaču alebo grafickej karte.

## 10.1 Všeobecné

Názov modelu		S19B220B	S19B220NW	S22B220BW
Panel	Veľkosť	18,5 palcov (47 cm)	19,0 palcov (48 cm)	22,0 palcov (55 cm)
	Oblasť zobrazenia	409,8 mm (H) x 230,4 mm (V)	408,24 mm (H) x 255,15 mm (V)	473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)
	Odstup pixlov	0,300 mm (H) x 0,300 mm (V)	0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V)	0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)
Synchronizácia	Horizontálna frekvencia	30 ~ 81 kHz		
	Vertikálna frekvencia	56 ~ 75 Hz		
Farba displeja		16,7 M		
Rozlíšenie	Optimálne rozlíšenie	1366 x 768 pri 60 Hz	1440 x 900 pri 60 Hz	1680 x 1050 pri 60 Hz
	Maximálne rozlíšenie	1366 x 768 pri 60 Hz	1440 x 900 pri 75 Hz	1680 x 1050 pri 60 Hz
Maximálne vzorkovanie		89 MHz (Analogový, Digitálny)	137 MHz (Analogový)	146 MHz (Analogový, Digitálny)
Prívod energie		Tento produkt využíva 100 až 240 V.  Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať.		
Signálové konektory		Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný Konektor DVI-D do DVI-D, rozpojiteľný	Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný	Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný Konektor DVI-D do DVI-D, rozpojiteľný
Rozmery (Š x V x H)/ Hmotnosť	Bez stojana	443,3 x 266,4 x 60,8 mm	439 x 290 x 60,25 mm	505,5 x 331,5 x 60,25 mm
	So stojanom	443,3 x 342,6 x 200 mm / 3,05 kg	439 x 367 x 200 mm / 3,15 kg	505,5 x 408,8 x 200,0 mm / 3,25 kg
Upevňovacie rozhranie VESA		100 mm x 100 mm		
Pokyny pre životné prostredie	Prevádzka	Teplota: 10°C – 40°C (50°F – 104°F) Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie		
	Skladovanie	Teplota: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F) Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie		

Názov modelu	S19B220B	S19B220NW	S22B220BW
Plug-and-Play	Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete prispôsobiť.		
Body panelu (pixely)	Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.		



Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.

## 10.2 Šetrič energie

Funkcia úspory energie tohto výrobku znižuje spotrebu energie vypnutím obrazovky a zmenou farby kontrolky LED napájania v prípade, že sa výrobok stanovenú dobu nepoužíva. V režime úspory energie sa napájanie nevypína. Ak chcete obrazovku znovu zapnúť, stlačte ktorýkoľvek kláves na klávesnici alebo pohýbte myšou. Režim úspory energie funguje len po pripojení produktu k počítaču s funkciou úspory energie.

S19B220B

Šetrič energie	Normálna prevádzka	Režim úspory energie	Vypnutie napájania (Tlačidlo napájania)
Indikátor napájania	Zapnuté	Bliká	Vypnuté
Príkon	20 wattov	Bezne 0,3 wattov	Bezne 0,3 wattov

S19B220NW

Šetrič energie	Normálna prevádzka	Režim úspory energie	Vypnutie napájania (Tlačidlo napájania)
Indikátor napájania	Zapnuté	Bliká	Vypnuté
Príkon	20 wattov	Bezne 0,3 wattov	Bezne 0,3 wattov

S22B220BW

Šetrič energie	Normálna prevádzka	Režim úspory energie	Vypnutie napájania (Tlačidlo napájania)
Indikátor napájania	Zapnuté	Bliká	Vypnuté
Príkon	25 wattov	Bezne 0,3 wattov	Bezne 0,3 wattov



- Uvedená úroveň spotreby energie sa môže odlišovať pri rôznych prevádzkových podmienkach alebo po zmene nastavení.
- Ak chcete spotrebu energie znížiť na 0 wattov, vypnite vypínač na zadnej strane výrobku alebo odpojte napájací kábel. Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, nezabudnite odpojiť napájací kábel. Keď spínač napájania nie je k dispozícii, spotrebu energie znížte na 0 wattov odpojením napájacieho kábla.

## 10.3 Tabuľka štandardných signálových režimov



- Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Pri inom ako určenom rozlíšení sa preto môže znížiť kvalita obrazu. Aby k tomu nedošlo, odporúča sa, aby ste vybrali optimálne rozlíšenie určené pre veľkosť obrazovky vášho výrobku.
- Frekvenciu skontrolujte, keď monitor CDT (pripojený k počítaču) vymieňate za monitor LCD. Ak monitor LCD nepodporuje 85 Hz, vertikálnu frekvenciu zmeňte na 60 Hz pomocou monitora CDT predtým, ako ho vymeníte za monitor LCD.

Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov, obrazovka môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.

S19B220B

Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Frekvencia vzorkovania (MHz)	Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+



## Technické údaje

S19B220NW

Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Frekvencia vzorkovania (MHz)	Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+

S22B220BW

Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Frekvencia vzorkovania (MHz)	Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+



- Horizontálna frekvencia

Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovky sa nazýva horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Horizontálna frekvencia sa meria v kHz.

- Vertikálna frekvencia

Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu. Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).



## kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE



Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr">http://www.samsung.com/ca_fr</a> (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BOLIVIA	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
HONDURAS	800-27919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en">http://www.samsung.com/latin_en</a> (English)
PERU	0-800-777-08	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">http://www.samsung.com/be_fr</a> (French)
BOSNIA	05 133 1999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline(+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
FINLAND	09 85635050	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

EUROPE		
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr">http://www.samsung.com/ch_fr</a> (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
AZERBAIJAN	088-55-55-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua">http://www.samsung.com/ua</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru">http://www.samsung.com/ua_ru</a> (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CHINA	400-810-5858	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a> (Chinese) <a href="http://www.samsung.com/hk_en">http://www.samsung.com/hk_en</a> (English)
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

ASIA PACIFIC		
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

MIDDIE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
EGYPT	08000-726786	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
IRAN	021-8255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
JORDAN	800-22273 065777444	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KUWAIT	183-2255	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)

MIDDLE EAST		
SAUDI ARABIA	9200-21230	<a href="http://www.samsung.com/ae">http://www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">http://www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
BOTSWANA	0800-726-000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CAMEROON	7095- 0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
COTE D'IVOIRE	8000 0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
GHANA	0800-10077 0302-200077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
KENYA	0800 724 000	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NAMIBIA	8197267864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
NIGERIA	0800-726-7864	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SENEGAL	800-00-0077	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
TANZANIA	0685 88 99 00	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
UGANDA	0800 300 300	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
ZAMBIA	211350370	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>

## Zodpovednosť za platené služby (náklady vzniknuté zákazníkom)



V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika v nasledujúcich prípadoch.

### Nejde o poruchu výrobku

Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.

- Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez rozobratia výrobku.
- Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi. (internet, anténa, káblový signál atď.).
- Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení výrobku.
- Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.
- Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.
- Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.
- Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.
- Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.
- Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.

### Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka


Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.

Ak je porucha výrobku spôsobená:

- vonkajším nárazom alebo pádom na zem,
- používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných spoločnosťou Samsung,
- opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,
- modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,
- jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými prípojkami,
- nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.

### Iné

- Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy. (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň a pod.)

- Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál. (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu, žiarovka, filter, páska atď.)
-  Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť účtovaný servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.



## Správna likvidácia

### Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

## Terminológia

### OSD (zobrazenie ponuky na obrazovke)

Zobrazenie ponuky na obrazovke (OSD) umožňuje podľa potreby na obrazovke konfigurovať nastavenia na optimalizáciu kvality obrazu. Pomocou ponúk zobrazených na obrazovke možno zmeniť jas obrazovky, odtieň, veľkosť a mnohé iné nastavenia.

### Nastavenie hodnoty gama

Ponuka Gamma umožňuje nastaviť stupnicu šedej, ktorá predstavuje stredné odtiene na obrazovke. Pri nastavení jasu sa zmení jas celej obrazovky, pri nastavení hodnoty gama sa zmení len jas stredných odtieňov.

### Stupnica šedej

Stupnica označuje úrovne intenzity farieb, ktoré vyjadrujú variácie zmeny farieb medzi tmavšími a svetlejšími oblasťami na obrazovke. Zmeny jasu obrazovky sú vyjadrené prostredníctvom zmien čiernej a bielej farby a stupnica šedej sa vzťahuje na oblasť stredných odtieňov medzi čiernou a bielou farbou. Zmenou stupnice šedej prostredníctvom nastavenia hodnoty gama sa zmení jas stredných odtieňov na obrazovke.

### Snímkovacia frekvencia

Snímkovacia frekvencia, resp. obnovovacia frekvencia, označuje frekvenciu obnovovania obsahu obrazovky. Pri obnovovaní obsahu obrazovky sa prenášajú obrazové údaje, pomocou ktorých sa zobrazuje obraz, hoci toto obnovovanie nie je voľným okom viditeľné. Počet obnovení obsahu obrazovky sa označuje ako snímkovacia frekvencia a meria sa v hertzoch (Hz). Snímkovacia frekvencia 60 Hz znamená, že obsah obrazovky sa obnoví 60 krát za sekundu. Snímkovacia frekvencia obrazovky závisí od výkonu grafickej karty v počítači a od monitora.

### Horizontálna frekvencia

Znaky alebo obrázky zobrazené na obrazovke monitora sa skladajú z veľkého množstva bodov (pixelov). Pixely sa prenášajú po horizontálnych riadkoch a ich vertikálnym usporiadaním sa vytvára obraz. Horizontálna frekvencia sa meria v kilohertzoch (kHz) a udáva, koľkokrát za sekundu sa horizontálne riadky prenesú a zobrazia na obrazovke monitora. Horizontálna frekvencia 85 znamená, že horizontálne riadky vytvárajúce obraz sa prenesú 85 000 krát za sekundu, a udáva sa ako 85 kHz.

### Vertikálna frekvencia

Obraz je zložený z množstva horizontálnych riadkov. Vertikálna frekvencia sa meria v hertzoch (Hz) a vyjadruje, koľkokrát za sekundu možno vytvoriť obraz pomocou týchto horizontálnych riadkov. Vertikálna frekvencia 60 znamená, že obraz sa prenesie 60 krát za sekundu. Vertikálna frekvencia sa označuje aj ako „obnovovacia frekvencia“ a má vplyv na blikanie obrazovky.

## Rozlíšenie

Rozlíšenie predstavuje počet pixelov v horizontálnom a vertikálnom smere, ktoré vytvárajú obraz na obrazovke. Predstavuje úroveň zobrazovania detailov.

Pri vyššom rozlíšení sa na obrazovke zobrazí viac informácií, čo je vhodné pri vykonávaní viacerých úloh naraz.

Napríklad rozlíšenie 1920 x 1080 obsahuje 1920 pixelov v horizontálnom smere (horizontálna frekvencia) a 1080 vertikálnych riadkov (vertikálne rozlíšenie).

## Plug & Play

Funkcia Plug & Play umožňuje automatickú výmenu informácií medzi monitorom a počítačom na vytvorenie optimálneho zobrazovacieho prostredia.

Na vykonanie funkcie Plug & Play používa monitor VESA DDC (medzinárodná norma).

## A

Automatický zdroj 61

## B

Bezpečnostn zásady 10

## Č

Časovač vypnutia zap./vyp. 56

Červená 44

Čistenie 8

## D

Diely 19

Doba opakovania tlačidiel 59

## F

Farebný odtieň 47

Funkcia Eco Saving 55

## G

Gamma 48

## H

Hrub 41

## I

INFORMÁCIE 64

Inštalácia 22

## J

Jas 35

Jazyk 54

Jemn ladenie 42

## K

Kontrast 36

Kontrola obsahu 17

kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE 81

## M

Modrá 46

MultiScreen 68

## N

Nastavenia časovača vypnutia 57

## O

Ochrana autorských práv 7

Ostroť 37

Otázky a odpovede 73

## P

Požiadavky pred kontaktovaním strediska  
zákazníckych služieb spoločnosti Samsung  
70

Pred pripojením 27

Prieľadnosť ponuky 63

Pripojenie a používanie počítača 28

Prispôsoben tlačidlo 60

Príloha 81

## R

Režim PC/AV 58

## S

SAMSUNG MAGIC Angle 39

SAMSUNG MAGIC Bright 38

SAMSUNG MAGIC Color 43

Správna likvidácia 89

Správna poloha na používanie produktu 16

## T

Tabuľka štandardných signálových režimov 78

## V

Veľkosť obrázka 50

Všeobecne 75

Vynulovať 53

## Z

Zelená 45

Zobrazenie času 62

Zodpovednosť za platen služby náklady  
vzniknuté zákazníkom 87